SMART
Power Roller™

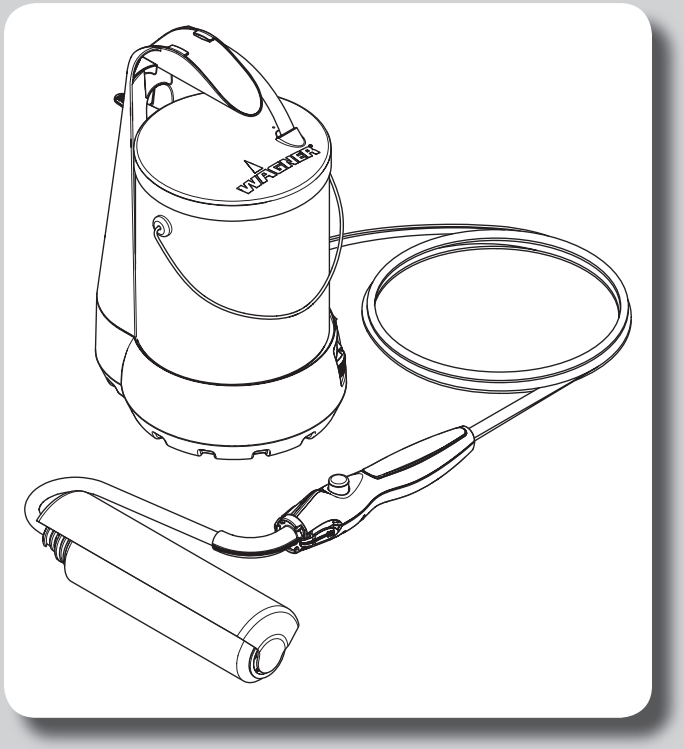

Owner's Manual (page 2)
Read this manual for complete instructions

Manuel de l'utilisateur (page 12)
Lire ce manuel pour obtenir des directives complètes

Manual del usario (página 22)
Lea este manual para obtener las instrucciones completas

WAGNER®

0613 • Form No. 0530803E

Quick Start Guide • *Guide de démarrage rapide • Guía rápida para comenzar*

Setup • *Montage • Disposición*

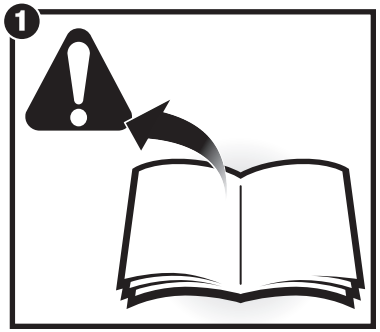

Read all warnings
Lisez tous les avertissements
Lea todas las advertencias

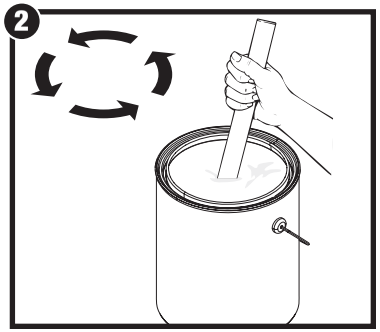

Prepare material
Préparez la peinture
Prepare el material

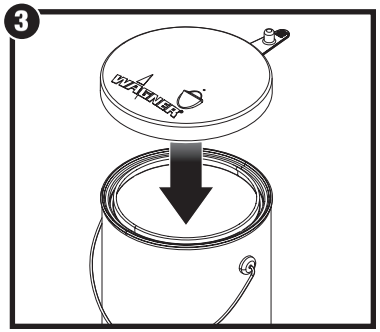

Attach paint can lid
Installer le couvercle de peinture
Monte la tapa de pintura

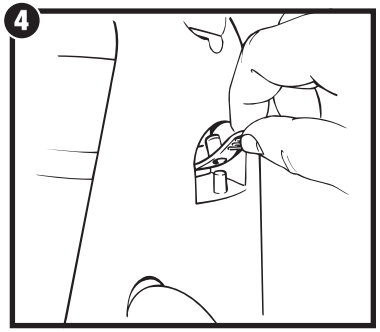

Secure the paint can
Fixer le contenant
Seguro de recipiente

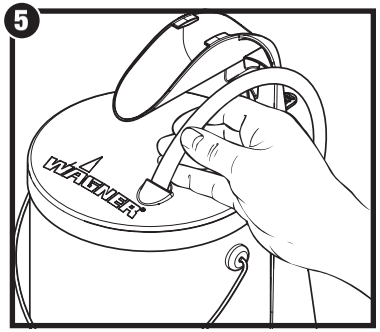

Insert the suction tube
Insérer le tube d'aspiration
Inserte el tubo de succión

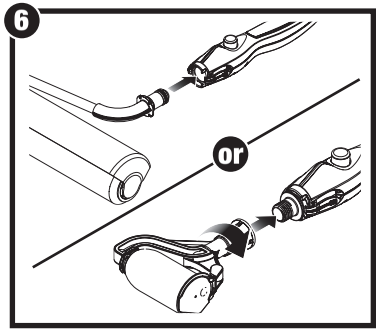

Attach roller arm
Fixer le bras du rouleau
Acople el brazo del rodillo

Plug in, switch to "PAINT"
Branchez, mettre l'interrupteur à la position "PAINT"
Conecte, cambie el interruptor a la posición "PAINT"

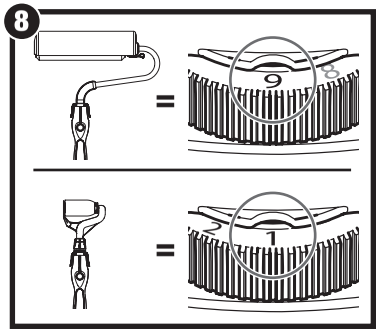

Adjust speed control
Réglez le contrôle de vitesse
Ajuste el control de velocidad

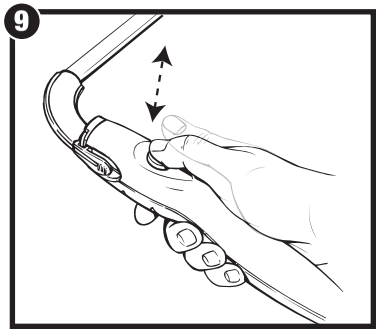

Press and release to start
Appuyer et lâcher pour démarrer
Presione y suelte para arrancar

Español | **Français** | **English**

Important Safety Information

Read all safety information before operating the equipment. Save these instructions

This symbol indicates a hazardous situation, which, if not not avoided could result in death or serious injury.

To reduce the risks of fire or explosion, electrical shock and the injury to persons, read and understand all instructions included in this manual. Be familiar with the controls and proper usage of the equipment.

HAZARD: EXPLOSION OR FIRE

Solvent and paint fumes can explode or ignite, causing property damage and/or severe injury.

PREVENTION:

- Exhaust and fresh air introduction must be provided to keep the air within the work area free from accumulation of flammable vapors.
- Avoid all ignition sources such as static electricity sparks, open flames, pilot lights, hot objects, cigarettes, and sparks from connecting and disconnecting power cords or working light switches.
- Fire extinguishing equipment must be present and in working order.
- Do not use materials with a flashpoint below 100° F (38° C). A fluid's flashpoint is the temperature at which vapors from the fluid could ignite if exposed to a flame or spark. Consult your paint supplier for information about a fluid's flashpoint.
- Keep the unit in a well ventilated location away from the work area. The pump contains arcing parts which emit sparks.

HAZARD: HAZARDOUS VAPORS

Paints, solvents, insecticides, and other materials may be harmful if inhaled, causing severe nausea, fainting, or poisoning.

PREVENTION:

- Use a respirator or mask whenever there is a chance that vapors may be inhaled. Read all instructions with the mask to insure that it will provide the necessary protection against the inhalation of harmful vapors.

HAZARD: GENERAL

May cause property damage or severe injury.

PREVENTION:

- Read all instructions and safety precautions before operating any equipment. Never leave the unit running while unattended. Unplug whenever not in use.
- Never immerse the unit into any liquid.
- Comply with all appropriate local, state and national codes governing ventilation, fire prevention, and operation.
- This paint roller system is designed to be used with authorized parts only. When using this system with parts that do not comply with the minimum specifications and safety devices of the system manufacturer, the user assumes all risks and liabilities.
- Before each use, check all hoses for cuts, leaks, abrasion or bulging of cover or damage or movement of couplings. If any of these conditions exist, call Customer Service.

Additional warnings are contained on the tag molded to the electrical cord of the unit. Be sure to read this tag before operating the unit.

Grounding Instructions

This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING - Improper installation of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the green grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having a green outer surface with or without yellow stripes is the grounding wire and must be connected to the grounding pin.

Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided. If the plug will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated below. A temporary adapter which looks like the adapter illustrated in the figure below may be used to connect this plug to a 2 pole receptacle as shown if a properly grounded outlet is not available.

The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet as shown below can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear lug or the grounding wire extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.

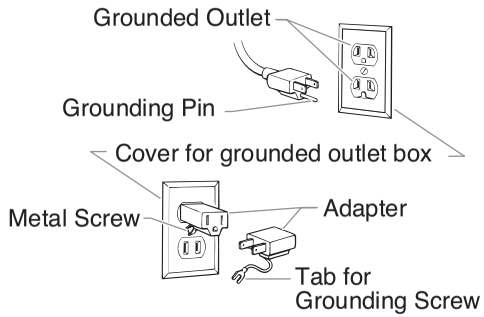

Extension Cord Selection

If an extension cord is used, make sure that it is of the 3-conductor type with NEMA connectors so a continuous grounding circuit is provided from the tool to the power circuit receptacle. Make sure your extension cord is in good condition. Also, be sure that the conductor size is large enough to prevent excessive voltage drop which will cause loss of power and possible motor damage to the unit. A 14 or 12 gauge cord is recommended.

If an extension cord is to be used outdoors, it must be marked with the suffix W-A following the cord type designation. For example, SJTW-A to indicate that it is acceptable for outdoor use.

Parts and Components

Note: Some parts are not assembled out of the box. See "Setup" section, page 4.

Start General Description:

This high performance power roller is a precision power tool used for both interior and exterior painting and may be used with both water (latex) and oil based paints.

IMPORTANT: Use of oil-based paints must be limited to only those paints which can be cleaned with mineral spirits. Latex paints can be cleaned with soapy, lukewarm water. DO NOT use hot water when cleaning or flushing the unit.

Note: Some of the parts listed on this page can be replaced by calling technical service. See page 32 for part numbers.

Specifications:

Flow rate: 8 - 20 fluid oz. per minute (flow rate will depend on thickness of paint)

Power source: 120 VAC

Power requirement: 60 Hz current.

Capability: Most oil and water based paints and stains. Do not use with lacquers, lacquer thinners or any other solvent with a flash point below 100° F (38°C).

Questions?

Call Wagner Technical Service at:

1-800-760-3844

Register your product online at:

www.wagnerspraytech.com

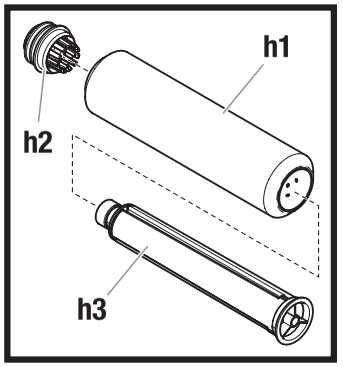

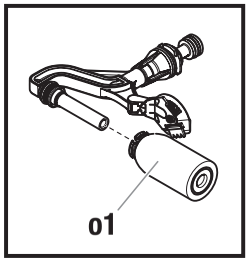

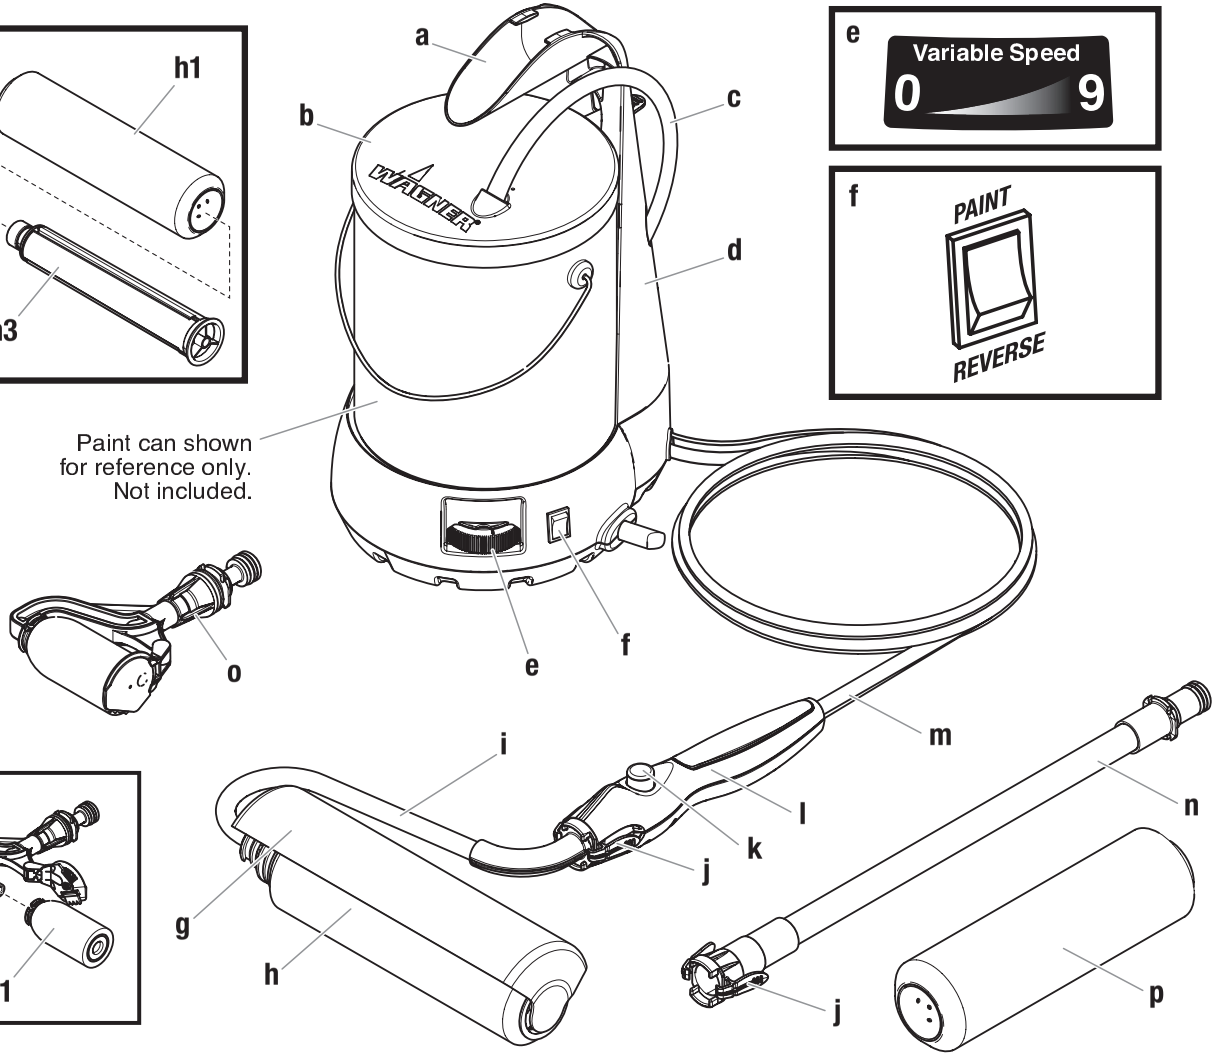

Item	Description
a	Roller rest area
b	Can lid
c	Suction tube
d	Tower
e	Variable speed dial
f	Paint flow reverse switch
g	Spatter shield

Item	Description
h	9" Roller assembly
	h1 - 3/8" nap roller cover
	h2 - Roller cap
	h3 - Roller core
i	Roller arm
j	Quick-release tabs
k	Handle button

Item	Description
l	Roller handle
m	Hose
n	Extension
o	Smart Edge™ Roller
	o1 - Roller cover
p	3/4" nap roller cover

Setup

Start Material Preparation:

Make sure the material you plan on using is thoroughly stirred and free from debris. Strain if necessary. Any impurities in the material can cause clogs in the pump system or roller assembly.

Note: If you plan to use material that is contained in anything but a round, one gallon container, you will not be able to attach the container to the unit. Refer to the Accessories section, page 32, to order parts that are compatible with other types of paint containers.

Roller handle rest area:

Use the carrying handle as a rest area for the roller handle and arm when they are not in use.

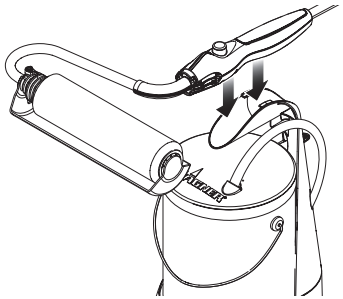

Note: The roller handle should not be placed into the handle rest area when it is attached to the extension! The spatter shield can be used as a rest for the roller arm when the extension is being used.

Note: During break periods, make sure that the roller is not saturated with paint, or it will drip and accumulate in the spatter shield.

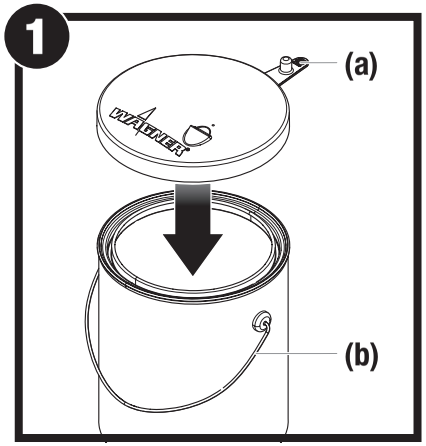

1. Tightly place the paint can lid on the paint can.
   Align arrow (a) and paint can handle (b) as shown.

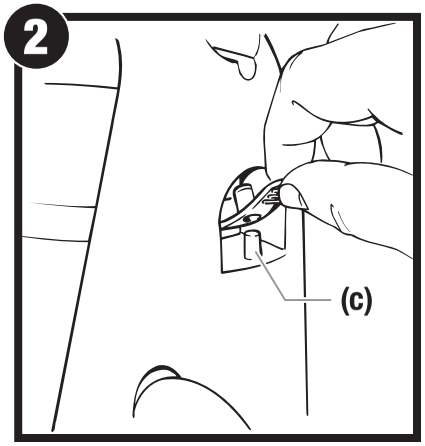

2. Place paint can on the base and insert the lid tab onto the opening on the tower.
   Press the tab over the tower post (c).

3. Insert the suction tube until it reaches the bottom of the paint can.

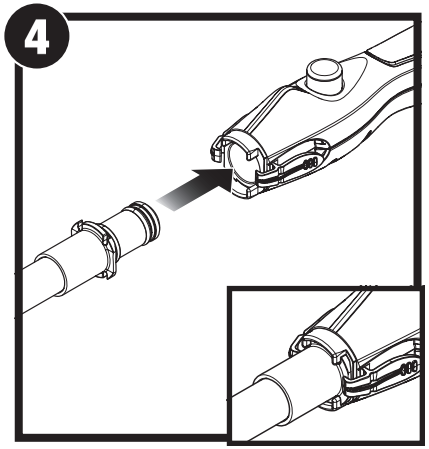

4. **If using the extension**, press the quick-release tabs on the handle and insert the extension into the handle.
   Make sure they are securely fastened.

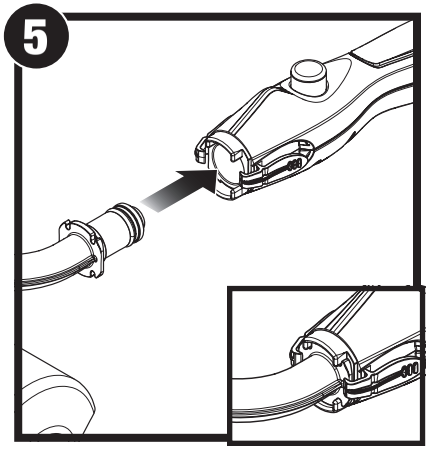

5. Press the quick-release tabs on the handle and attach the roller arm assembly to the handle (or extension).
   Make sure they are securely fastened.

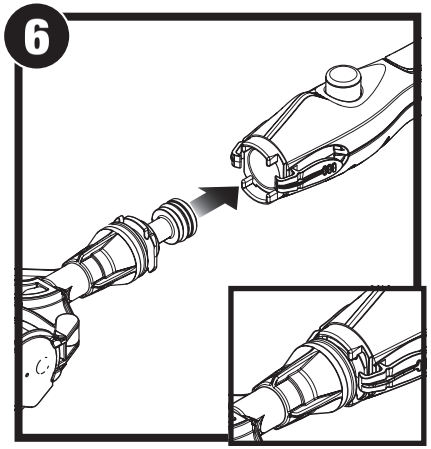

6. **If using the Smart Edge Roller assembly**, press the quick-release tabs on the handle and attach the Smart Edge Roller to the handle (or extension).

Practice / Usage

Start IMPORTANT:

Make sure your floors and furnishings are covered with drop cloths during usage.

Handle Button:

When the handle button is pressed and released, the pump motor will switch on and material will begin flowing into the paint hose.

To shut the motor off and stop the flow of material, press and release the handle button again.

Note: Make sure to fully press and release the handle button. If the handle button is only partially pressed, the motor will start, but will shut down again after the button is released.

IMPORTANT: Do not submerge handle into any liquids, and avoid getting any spillage around the handle button.

Variable Speed Dial:

The settings on the variable speed dial determine the flow rate of paint (1-9). The higher the setting, the higher the flow rate.

A setting of zero (0) means the unit is switched OFF.

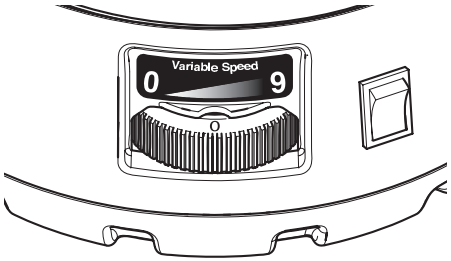

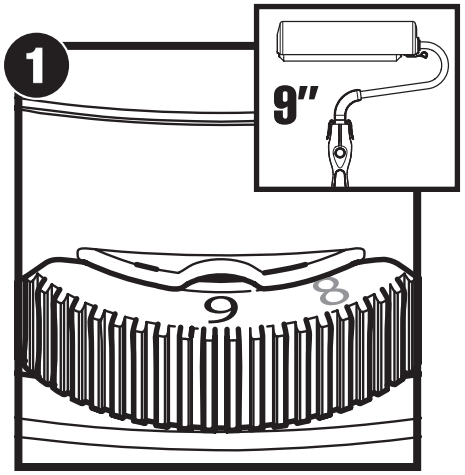

1. **If using the 9" roller**, set the variable speed dial to 9.

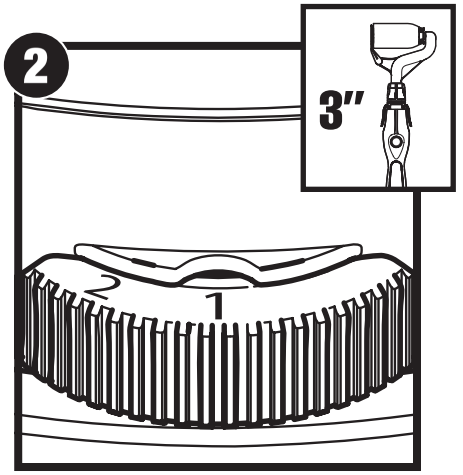

2. **If using the Smart Edge Roller**, set the variable speed dial to a lower setting (1-2).

3. Make sure the paint flow direction switch is set to "PAINT" position.

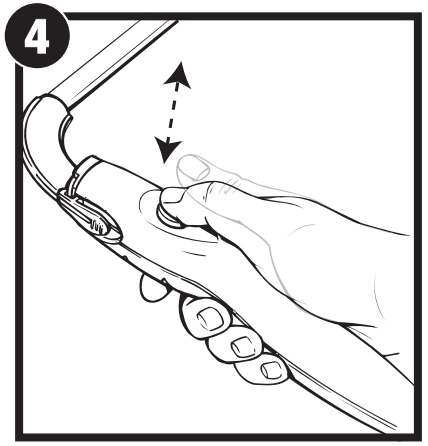

4. To start the motor, fully press and release the handle button.

   When paint starts to show through the roller, press and release the handle button to shut off the motor.

Tips:

- Practice rolling on a scrap piece of wood or cardboard.
- Press the handle button to start and stop the pump as needed.
- Adjust the variable speed dial as needed to maintain the desired material flow.

See Helpful Painting Tips, next page, for more detailed preparation and rolling instructions.

Helpful Painting Tips

9” Roller Selection

Your Smart Power Roller comes equipped with two 9” roller covers.

- **3/8” roller cover** (comes assembled to the roller arm) - use this roller on smooth surfaces.
- **3/4” roller cover** (packaged loose in the box) - this thicker roller is designed for use on textured surfaces, such as celings or textured walls.

Spatter Shield

The spatter shield is an ideal attachment whenever painting an overhead surface, as it will catch any drips that may fall from the roller. It is optional when painting a wall or other vertical surface.

Prepping the Room

Remove all pictures, mirrors, and decorations from the walls and draperies from the windows. Remove all nails, hardware and switch and receptacle covers. Cover furniture and floor with drop cloths.

Surface Preparation

- Always remove wallpaper before painting. Wash off old adhesive and rinse with water. Allow the walls to dry before painting.
- Wash and rinse dirt, grease and oil build-up off the walls with soap and water.
- Fill all nail holes, joints and cracks with patching paste. Let dry and sand the surface until smooth. Clean sanded area with a damp cloth.
- Spot prime all patched areas and any marker and/or pen marks before applying first coat.

Tip: Write the important information from your paint can - color, formula, brand and paint type - on the back of a switch plate for future reference.

Painting the Room

Tip: If you need more than one gallon of paint to do the room’s walls, mix them together to ensure color uniformity.

- Always make sure to open a window or door to ensure proper ventilation. If you are painting both the ceiling and walls in your room, start with the ceiling first and then move to the walls.

Ceilings:

- To minimize spills and spatters, use the spatter guard and paint across the short width of the ceiling.

Walls:

- Use the Smart Edge Roller for any edges that need to be painted around, or tape off around base and window and door trim.
- Paint one wall at a time.
- Pick an area to start where you can saturate the roller cover and evenly distribute the paint. Working in three-foot sections, begin by cutting-in around windows, doors, cabinets, base and other breaks in the wall surface with the Smart Edge Roller.
- Press and release the handle button until paint appears through the roller cover.
- Start painting at one end of a wall and roll out the letter “W”. Fill it in with crosswise strokes, working your way across the wall in 3’ x 3’ sections. Finish the sections by painting one solid swipe from ceiling to floor. This will give you a nice even paint finish.
- Press and release the handle button as needed for more paint. Be careful not to over-saturate the roller cover as it may drip, slide on the wall or spatter.
- Make sure to run the roller cover over the areas you cut-in around the trim and baseboards to even out the texture.
- If you need to stop and take a break; finish painting the entire wall, or stop at a break in the wall such as a doorway or corner to prevent lap marks.

Using the Smart Edge Roller

The Smart Edge Roller is designed for trim-rolling corners and edges. The roller guard will protect any edge from unintentional paint, while the trim brush will paint the gap that is typically left unpainted by conventional rollers. When the Smart Edge Roller is used properly, there is no need for taping, or to go back and finish any edge work with a brush.

- The trim brush can be swiveled into different positions, depending upon the position of the edge being rolled against.
- Always make sure the trim brush is facing toward and running parallel to the surface being painted.
- Maintain a consistent rolling angle to ensure the trim brush maintains contact with the surface. Contact will be maintained as long as the edge of the guard stays flat to the surface.

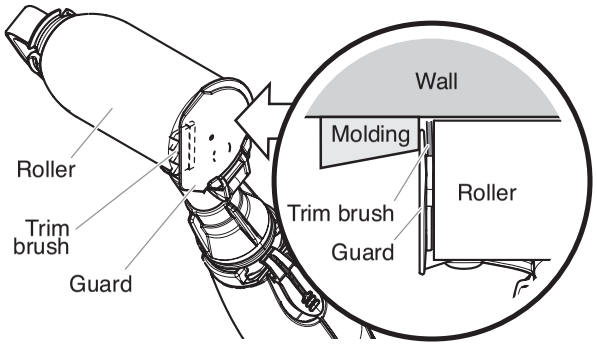

- For particularly tight corners (i.e. where two walls meet), you may need to go back and fill any gaps with a brush.
- Periodically inspect the outer face of the roller guard for any paint residue. Make sure the outer face of the roller guard stays clean.
- In order for the trim brush to fully cover the gap, you will need to move the roller in a gentle up-and-down “brushing” motion, much like you would do with a regular paint brush.
- The guard can be flipped out of the way when not rolling up against an edge.

Changing accessories

IMPORTANT: When removing or changing any accessories from the handle, it is likely that some paint will drip from the handle and the accessory.

- Turn the variable speed dial to 0 (OFF) prior to removing any accessories or components, and make sure your floors and furnishings are protected from dripping paint.
- To minimize dripping paint from the handle and accessories, follow the steps below.
    1. Press the quick-release tabs on the handle (or the extension).
    2. Pull the handle and the accessory apart, making sure to keep the connecting ends pointed up.

Cleanup -

Purging the Paint Hose

Start **Note:**

When you are finished with your project, follow these steps to return any remaining material left in the hose back into its container.

IMPORTANT: Make sure your floors and furnishings are covered with drop cloths during cleanup.

Before you begin cleaning:

When cleaning the Smart Power Roller, make sure to use the appropriate cleaning solution for the type of material used:

- If you used latex-based materials, use warm, soapy water to clean the Smart Power Roller.
- If you used oil-based materials, use mineral spirits.

You will need:

- A large bucket with the appropriate cleaning solution.

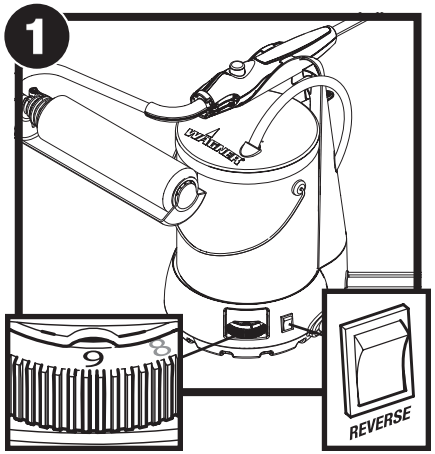

1. Place roller arm into rest area.
   Turn the variable speed dial to **9**.
   Switch paint flow directional switch to “REVERSE”.

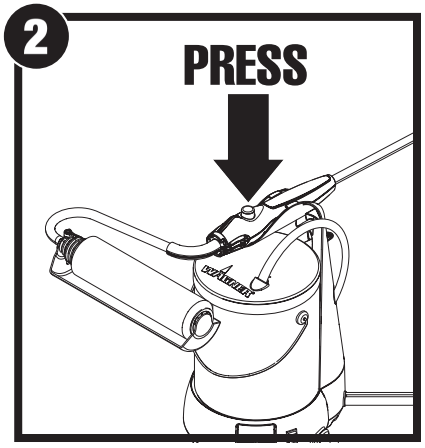

2. Fully press and release the handle button to switch the motor on.

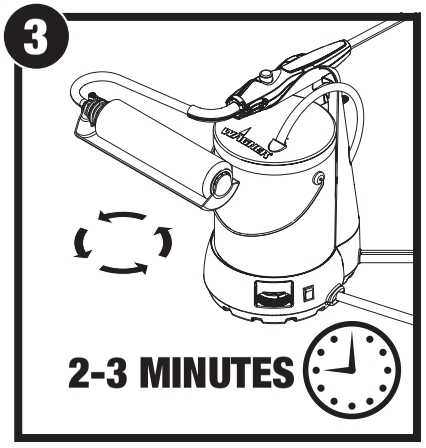

3. Let the motor run for 2-3 minutes to pull paint from the hoses back into the paint can.
   When finished, fully press and release the handle button to switch the motor off.

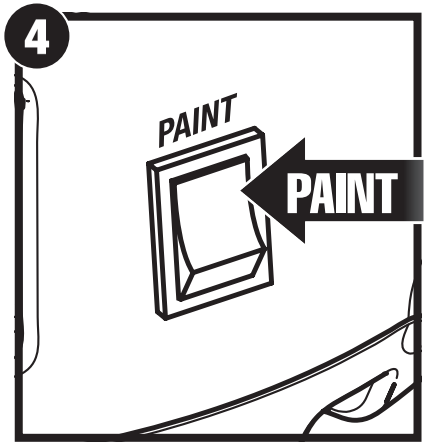

4. Flip the paint flow directional switch back to “PAINT”.

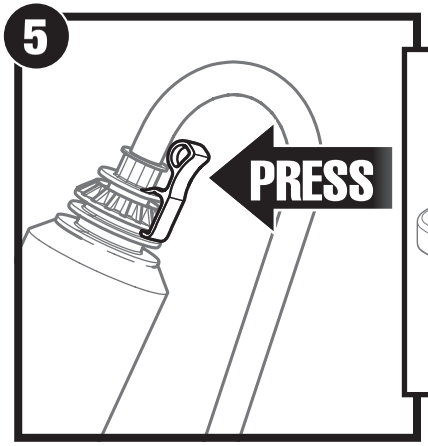

5. Remove spatter shield.
   Press locking tab and drop roller cover assembly into a bucket of the appropriate cleaning solution.

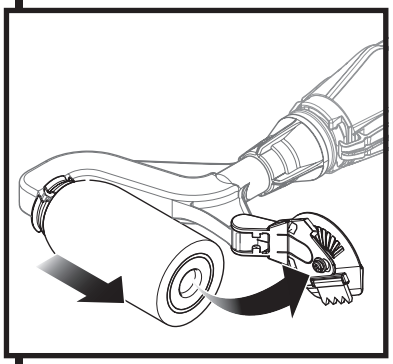

Note: If using the Smart Edge Roller assembly, open the guard and pull the roller cover off by hand. Drop the roller cover into a bucket of the appropriate cleaning solution.

IMPORTANT: Do not attempt to remove the core and cap of the Smart Edge Roller cover.

Cleanup -

Cleaning the Unit and Components

Start **You will need:**

- A waste container
- A minimum of one gallon of warm, soapy water if you used latex paints
- A minimum of one quart of mineral spirits if you used oil-based paints

Note: Cleaning time and the amount of cleaning solution you use may vary depending upon the type of material used.

IMPORTANT: Make sure your floors and furnishings are covered with drop cloths during cleanup.

IMPORTANT: DO NOT SUBMERGE THE ROLLER HANDLE INTO ANY LIQUIDS!

Note: A light paint film residue may remain in the paint hose after cleaning. This is normal and will not affect the future performance of your unit.

Note: Switch the unit OFF (0) prior to removing any accessories or components.

Note: A Roller Cleanup Kit™ is available for separate purchase. See Accessories, page 32 for ordering information.

1. Submerge suction tube into a bucket of the appropriate cleaning solution.

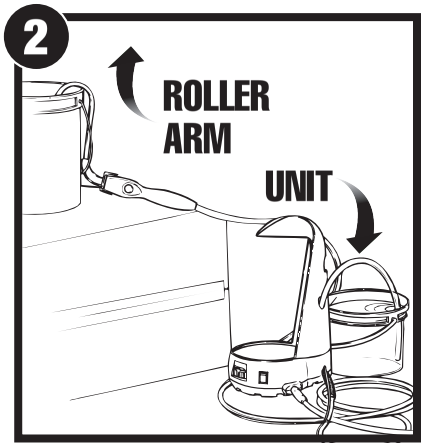

2. Elevate roller arm and hang from an empty bucket.

Note: The unit must be lower than the arm in order for air to be completely purged from the paint hose.

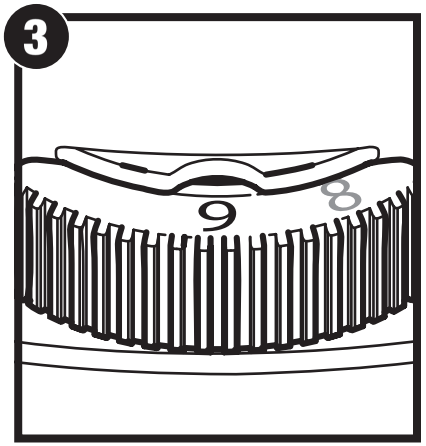

3. Turn variable speed dial to 9.

   Fully press and release the handle button to run the appropriate cleaning solution through the hoses and roller arm.

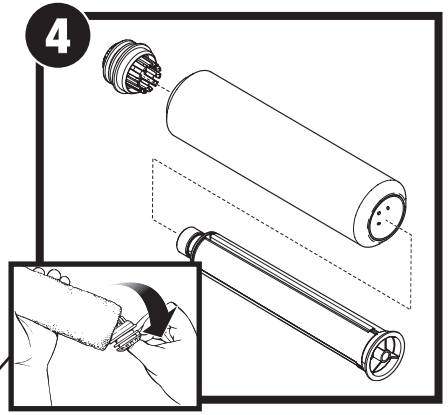

4. While unit is self-cleaning, disassemble the roller assembly*, and thoroughly clean the roller cover, core, and cap by hand.

   If using the Smart Edge Roller, clean the roller cover by hand. A spray bottle with the appropriate cleaning solution can assist in cleaning the harder-to-reach areas.

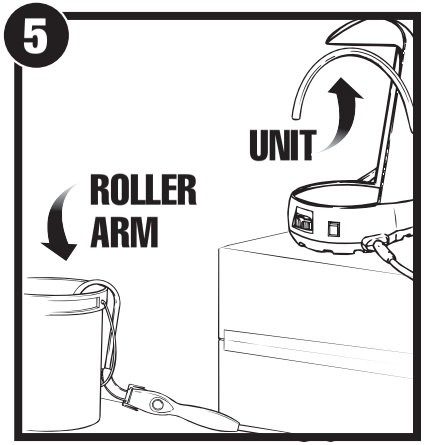

5. Remove suction tube from solution, raise unit above roller arm, and run motor until all cleaning solution is purged from the unit.

   Turn variable speed dial to 0 (OFF). Unplug power cord.

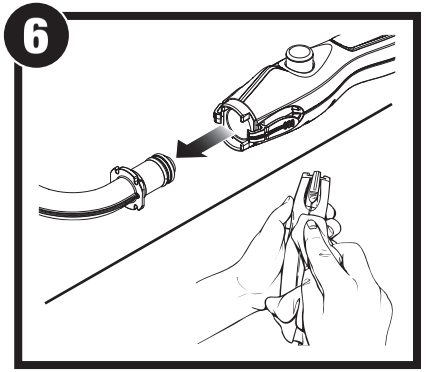

6. Press quick-release tabs and remove the roller arm from the roller handle.

   Remove any remaining paint with the appropriate cleaning solution and a damp cloth.

IMPORTANT: If you used mineral spirits to clean your unit, you must repeat all the steps on this page using warm, soapy water.

9" Roller Only:

* Insert thumb to first knuckle, pry and pull the cap from the roller cover.

Once the cap is removed, push the core out the other end.

Storage / Maintenance

Start You will need:

- Petroleum jelly
- An old toothbrush or other similar cleaning brush

Cleaning and Storage Tips:

- Thoroughly cleaning your unit and its components is the best way to ensure the prolonged life of your unit.
- Keep water, paint, and other residues away from the handle button. A clogged handle button will affect the performance of your unit.
- Be sure that your unit is free from all fluids before storage. After storing your unit in extreme cold temperatures, allow unit to reach room temperature before using.
- When storing your unit, be sure the paint hose is stored in a large loop without any kinks. If it is bent, it could be damaged.

IMPORTANT: Store the unit indoors with the power cord wrapped safely around the tower.

This unit contains no serviceable electrical parts. Do not attempt to service the unit yourself.

Maintenance

The areas on the roller handle and the extension indicated below must be cleaned thoroughly and lubricated after each use.

ALL paint should be removed from the areas highlighted in gray below, especially the quick-release tabs and all other areas that connect with other parts. This can be done by using the appropriate cleaning solution and an old toothbrush.

Note: Make sure to clean all paint residue that may remain from the Smart Edge Roller trim brush and guard. Make sure to rotate the trim brush and clean any paint residue that may have accumulated under it.

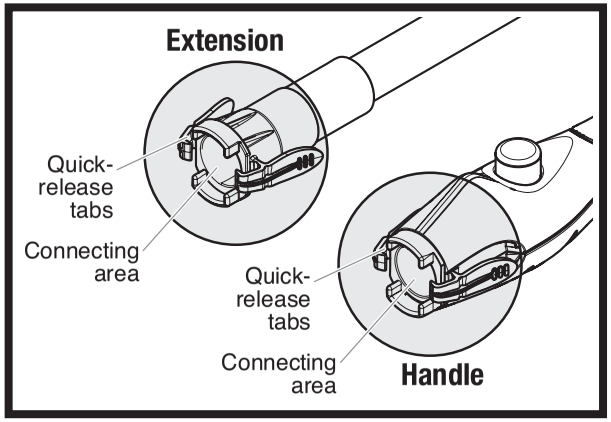

IMPORTANT: Do not submerge roller handle.

In addition to thoroughly cleaning your unit after every use, you must clean and lubricate the areas on the roller arm, extension, and the Smart Edge Roller arm indicated below. Use a thin layer of petroleum jelly to lubricate the indicated areas.

Proper lubrication will prolong O-ring and seal life, and keep your unit functioning smoothly.

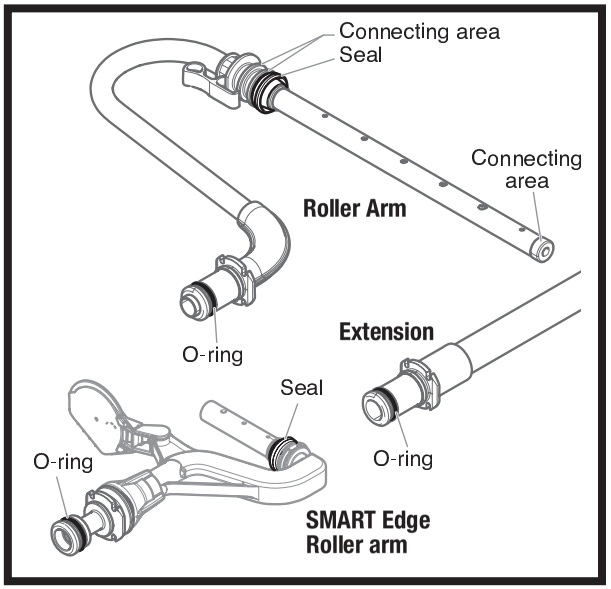

Reassembly

When all of the components have been throughly cleaned and lubricated, you can now reassemble the roller assembly and roller arm for storage.

1. Reassemble the cap and core into the roller cover.
2. Reattach the roller assembly (cap, core and cover) to the roller arm.
3. Attach the spatter shield to the roller arm.
4. Press the quick-release tabs on the roller handle and attach the the roller assembly to the roller handle.

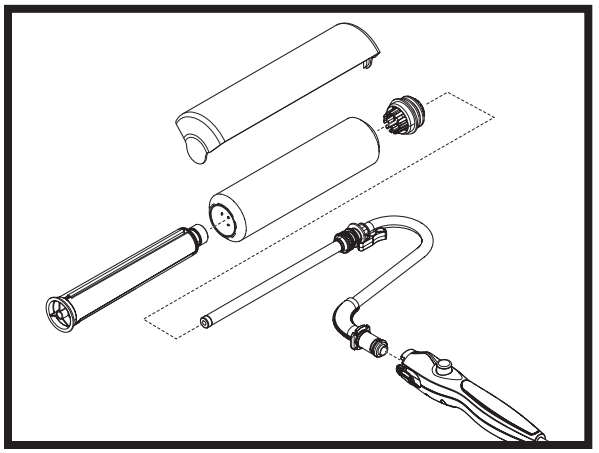

Troubleshooting

This unit contains no serviceable electrical parts. Do not attempt to service the unit yourself.

Problem A: The pump will not run.

	Cause	Solution
1.	The power cord is unplugged, or no power in outlet.	Plug the power cord into 120V outlet
2.	The variable speed dial is turned to 0 (OFF) and handle button has not been pressed.	Turn variable speed dial to higher setting (1-9) and press handle button.
3.	There is a kink in the air hose.	Unkink the air hose. If unit still fails to run, call Customer Service.
4.	Fluids have entered the handle assembly.	Call Customer Service.

Problem B: Paint fails to load the roller.

	Cause	Solution
1.	The suction tube is not immersed in the paint.	Fully immerse the tube into the paint.
2.	There is an obstruction in the suction tube.	Remove the obstruction.
3.	The paint can is empty.	Fill the paint can.

Problem C: The motor does not turn off.

	Cause	Solution
1.	The handle button is activated.	Press and release handle button.
2.	There is a kink in the air hose.	Unkink the air hose.
3.	There is an air switch malfunction.	Unplug unit, then call Customer Service.

Problem D: There is paint leakage.

	Cause	Solution
1.	The seal on the roller arm is backwards.	Turn the seal around.
2.	The seal and cap were not properly cleaned.	Clean and properly lubricate.
3.	The O-ring and the connecting area were not cleaned properly.	Clean and properly lubricate (pg 8-9).
4.	Paint residue on connecting areas.	Clean connecting areas.
5.	The O-rings are damaged or missing.	Replace the O-rings*
6.	The roller cover is worn or damaged.	Replace the roller cover*.
7.	The roller core or cap is worn or damaged.	Replace the roller core or cap*.
8.	The bearing areas on the roller arm are worn.	Call Customer Service
9.	The pump tube is punctured.	Call Customer Service
10.	The paint hose is damaged.	Call Customer Service

* Replacement parts available by calling customer service

Thank you for your purchase!

Questions?	Product Registration
Call Wagner Technical Service at:	*In order to register your product today, visit:*
1-800-760-3844	**www.wagnerspraytech.com/registration**
Monday - Friday	*We value your opinion. To complete your review, please visit:*
8:00 am to 4:30 pm CST	**www.wagnerspraytech.com/reviews**

Wagner one year limited warranty - Keep on file

This product, manufactured by Wagner Spray Tech Corporation (Wagner) is warranted against defects in material and workmanship for one year following date of purchase if operated in accordance with Wagner's printed recommendations and instructions. This warranty does not cover damage resulting from improper use, accidents, user's negligence or normal wear. This warranty does not cover any defects or damages caused by service or repair performed by anyone other than a Wagner Authorized Service Center.

ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO ONE YEAR FOLLOWING DATE OF PURCHASE. THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR HOME USAGE ONLY. IF USED FOR COMMERCIAL OR RENTAL PURPOSES, THIS WARRANTY APPLIES ONLY FOR 30 DAYS FROM DATE OF PURCHASE. WAGNER SHALL NOT IN ANY EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER FOR BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER REASON. THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO ACCESSORIES.

If any product is defective in material and/or workmanship during the applicable warranty period, return it with proof of purchase, transportation prepaid, to any Wagner Authorized Service Center. Call the Wagner Technical Service at 1-800-760-3844 Monday through Friday between 8:00 AM and 4:30 PM Central time.

Importantes consignes de sécurité

Lire toutes ces consignes avant d'utiliser l'appareil. Garder ces consignes

Indique une situation à risque, laquelle, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, de choc électrique et de blessure, vous devez lire et comprendre les directives figurant dans ce manuel. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation adéquate de l'équipement.

DANGER : RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

Les vapeurs dégagées par la peinture ou les solvants peuvent provoquer une explosion ou s'enflammer, causant des blessures graves ou des dommages matériels.

MESURES PRÉVENTIVES :

- On doit s'assurer que la zone de travail est libre de vapeurs inflammables en permettant l'arrivée d'air frais pour remplacer l'air vicié.
- Évitez de créer des sources d'allumage comme l'électricité statique, la flamme à l'air libre, la flamme pilote, les objets brûlants, les cigarettes et les étincelles en branchant et débranchant un cordon d'alimentation ou en actionnant l'interrupteur d'un projecteur de travail.
- Ayez toujours un extincteur en état de fonctionnement à portée de la main.
- N'employez pas de matières dont le point d'éclair est inférieur à 38 °C (100 °F). Le point d'éclair d'un liquide est la température à laquelle les vapeurs de ce liquide peuvent s'enflammer en présence d'une étincelle ou d'une flamme. Informez-vous auprès de votre détaillant de peinture au sujet du point d'éclair des liquides.
- L'appareil doit être rangé dans un endroit bien ventilé à l'écart de la zone de travail. La pompe comporte des pièces qui causent des arcs électriques, donc des étincelles.

DANGER : VAPEURS TOXIQUES

Les peintures, solvants, insecticides et autres produits peuvent être nocifs et provoquer la nausée, l'évanouissement ou l'empoisonnement s'ils sont inhalés.

MESURES PRÉVENTIVES :

- Utilisez un respirateur ou un masque chaque fois qu'il y a un risque d'inhalation de vapeurs toxiques. Lisez attentivement toutes les instructions se rapportant au masque afin de vous assurer que celui-ci offre la protection suffisante contre les vapeurs toxiques.

DANGER : GÉNÉRAL

Peut causer des blessures graves ou des dommages matériels.

MESURES PRÉVENTIVES :

- Lisez attentivement toutes les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser un appareil, quel qu'il soit. Ne jamais laisser fonctionner un appareil sans surveillance. Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide.
- Respectez la réglementation locale, provinciale et fédérale pour tout ce qui concerne la ventilation, la prévention des incendies et les conditions générales d'utilisation.
- Ce système de peinture au rouleau est conçu pour être utilisé uniquement avec des pièces approuvées. En utilisant ce système avec des pièces non conformes aux spécifications minimales et aux appareils de sécurité du fabricant du système, l'utilisateur assume tous les risques et toute la responsabilité.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les tuyaux ne recèlent pas d'entailles ou de fuites, que le couvercle n'est pas bombé, que les raccords sont solides et qu'ils ne sont pas endommagés. En présence de l'une ou l'autre de ces conditions, communiquez avec le service à la clientèle.

Des mises en garde supplémentaires figurent sur l'étiquette moulée sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Lisez attentivement cette étiquette avant de faire fonctionner l'appareil.

Directives sur la mise à la terre

Ce dispositif doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, ce procédé permet de réduire le risque d'électrocution en fournissant un fil d'évacuation pour le courant. Ce produit est pourvu d'un cordon comportant un fil de mise à la terre muni d'une fiche appropriée. Cette fiche doit être connectée dans une prise adéquatement installée et mise à la terre selon tous les codes et règlements locaux en vigueur.

MISE EN GARDE - Une mauvaise installation de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution.

Si vous devez réparer ou remplacer le cordon ou la fiche, ne connectez le fil vert de mise à la terre à aucune des bornes à broches plates. Le fil comportant un isolant de couleur verte, avec ou sans lignes jaunes, est le fil de mise à la terre devant être connecté à la broche de mise à la terre.

Si vous ne comprenez pas toutes les instructions de mise à la terre ou en cas de doute sur la mise à la terre de l'outil, consultez un électricien ou un technicien qualifié. Ne modifiez pas la fiche qui vous est fournie. Si vous n'arrivez pas à l'insérer dans la prise de courant, faites installer une prise de courant adéquate par un électricien qualifié.

Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un circuit à intensité nominale de 120 volts, et il est doté d'une fiche de mise à la terre ressemblant à celle illustrée ci-dessous. Si vous ne disposez pas d'une prise de courant adéquatement mise à la terre, il est possible d'utiliser temporairement un adaptateur pour brancher cette fiche dans une prise à deux broches, tel qu'illustré ci-dessous.

L'adaptateur ne doit être utilisé que temporairement en attendant l'installation d'une prise de courant mise à la terre par un électricien qualifié (voir la figure ci-dessous). L'oreillette rigide de couleur verte ou le conducteur de terre situé sur l'adaptateur doit être relié à une mise à la terre permanente, par exemple à une boîte de sortie de courant adéquatement mise à la terre. Le cas échéant, l'adaptateur doit être fixé au moyen d'une vis mécanique.

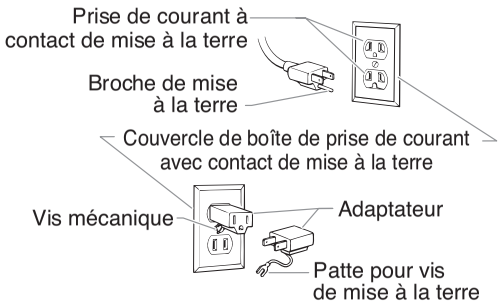
Prise de courant à contact de mise à la terre
Broche de mise à la terre
Couvercle de boîte de prise de courant avec contact de mise à la terre
Vis mécanique
Adaptateur
Patte pour vis de mise à la terre

Choix d'une rallonge

Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est du type à 3 conducteurs, avec des connecteurs NEMA, afin d'établir un circuit ininterrompu de mise à la terre entre l'outil et la prise du circuit d'alimentation. Assurez-vous que votre rallonge électrique est en bon état. Assurez-vous également que le calibre des conducteurs est suffisant pour prévenir une chute de tension excessive, entraînant une perte d'alimentation et des dommages possibles au moteur de l'appareil. On recommande des fils de calibre 14 ou 12.

Si vous devez utiliser une rallonge à l'extérieur, la mention W-A doit y figurer suivant la désignation du type de rallonge. Par exemple, SJTW-A représente une rallonge appropriée pour une utilisation à l'extérieur.

Pièces et composants

Remarque : Certaines pièces ne sont pas assemblées hors de la boîte. Voir la section « Montage » à la page 14.

Démarrer

Description générale

Ce rouleau électrique à hautes performances est un outil électrique de précision utilisable pour peindre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On peut l'utiliser soit avec de la peinture à l'eau (latex) soit avec de la peinture à l'huile.

IMPORTANT : N'utilisez que des peintures à base d'huile que l'on peut nettoyer au moyen d'essence minérale. On peut nettoyer les peintures au latex au moyen d'eau tiède savonneuse. NE PAS utiliser d'eau chaude pour nettoyer ou vidanger l'appareil.

Remarque : On peut remplacer certaines pièces indiquées sur cette page en communiquant avec le service technique. Consulter la page 32 pour connaître les numéros des pièces.

Caractéristiques :

Débit : 227 ml (8 oz liq.) à 568 ml (20 oz liq.) par minute (Le débit dépend de l'épaisseur de la peinture)

Alimentation : 120 VCA

Puissance nécessaire : Courant de 60 Hz

Utilisation : Utiliser avec la plupart des peintures et teintures à l'huile et à l'eau. N'employez pas de laques, de diluant à peinture-laque ou d'autres solvants dont le point d'éclair est inférieur à 38 °C (100 °F).

Vous avez des questions?

Appelez les services techniques de Wagner au :

1-800-760-3844

Enregistrez votre produit en ligne à :

www.wagnerspraytech.com

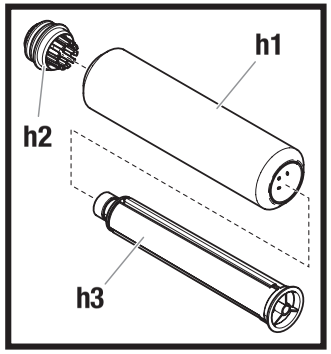

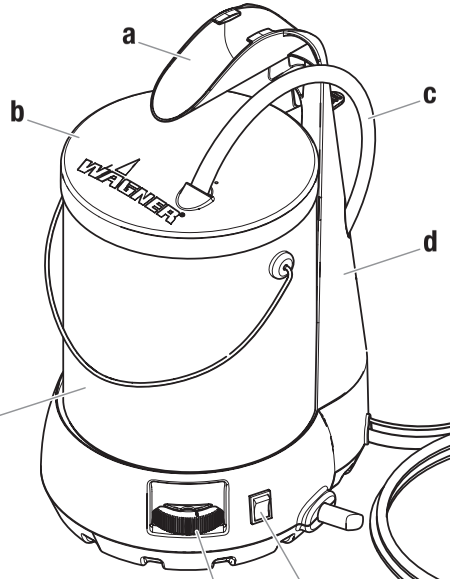

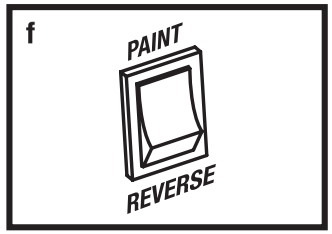

Le contenant de peinture est illustré aux fins de référence uniquement. Non inclus.

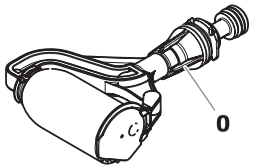

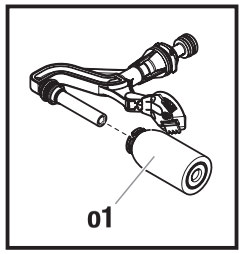

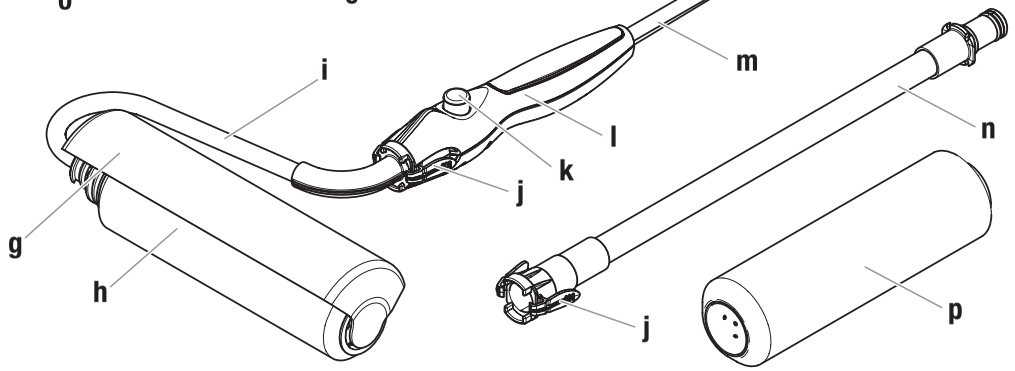

Art.	Description
a	Reposoir de manche
b	Couvercle de contenant
c	Tube d'aspiration
d	Colonne
e	Cadran de vitesse variable
f	Inverseur de débit de peinture
g	Pare-éclaboussures

Art.	Description
h	Ensemble de rouleau (22 cm)
	h1 - Manchon, grain de 3/8 po
	h2 - Capuchon de rouleau
	h3 - Tige centrale du rouleau
i	Bras de rouleau
j	Pattes de dégagement rapide
k	Bouton de manche

Art.	Description
l	Manche de rouleau
m	Tuyau de peinture
n	Rallonge
o	Ensemble de rouleau de Smart Edge™
	o1 - Manchon de rouleau
p	Manchon, grain de 3/4 po

Montage

Démarrer — Préparation du produit :

S'assurer que le produit qui sera utilisé est bien brassé et exempt de débris. Le filtrer au besoin. Toute impureté dans le produit peut bloquer la pompe ou l'ensemble du rouleau.

Remarque : Si vous prévoyez utiliser un produit dans un récipient autre qu'un récipient rond de un gallon, vous ne serez pas en mesure de raccorder le récipient à l'appareil. Consultez la section Accessoires à la page 32 afin de commander des pièces compatibles avec d'autres types de récipients de peinture.

Reposoir de manche :

La poignée de transport peut servir de reposoir pour le rouleau lorsqu'on n'utilise pas le bras.

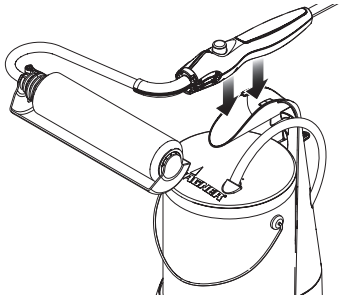

Remarque : Le manche du rouleau ne doit pas être posé sur ce support lorsqu'il est fixé à une rallonge! Dans de tels cas, on peut utiliser le pare-éclaboussures en guise de reposoir.

Remarque : Lorsqu'on ne se sert pas du rouleau, on doit s'assurer qu'il n'est pas saturé de peinture, sans quoi l'excédent dégoulinera et s'accumulera dans le pare-éclaboussures.

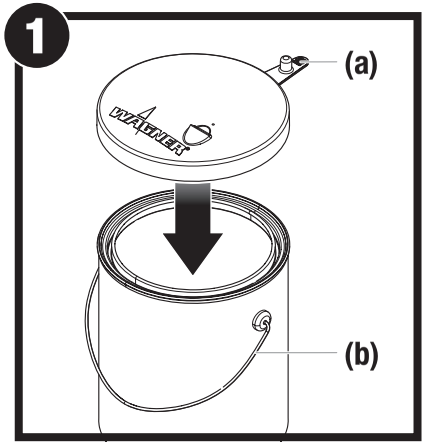

1. Fixez solidement le couvercle sur le contenant de peinture.

   Alignez la flèche (a) sur la poignée du contenant de peinture (b) tel qu'illustré.

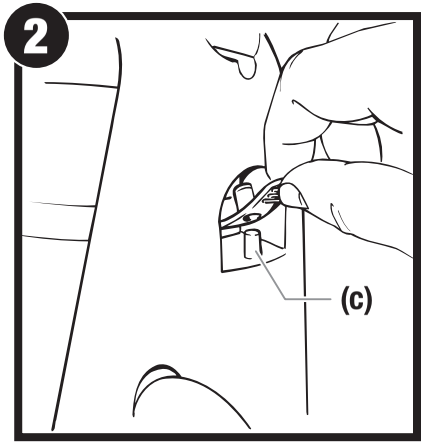

2. Placez le contenant de peinture sur la base et insérez la languette dans l'ouverture de la colonne.

   Enfoncez la languette sur la cheville (c) tel qu'illustré.

3. Insérer le tube d'aspiration jusqu'au fond du contenant.

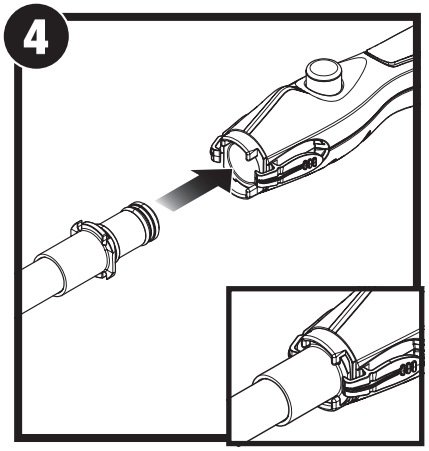

4. **Si vous utilisez une rallonge**, appuyez sur les pattes de dégagement rapide sur la poignée et insérez la rallonge dans la poignée.

   Assurez-vous qu'elles sont bien attachées.

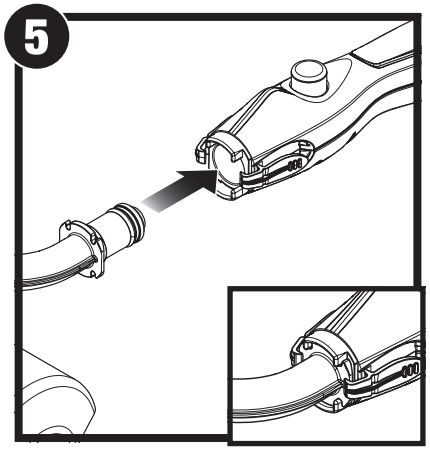

5. Appuyez sur les pattes de dégagement rapide sur la poignée et fixez le bras de rouleau à la poignée (ou rallonge).

   Assurez-vous qu'elles sont bien attachées.

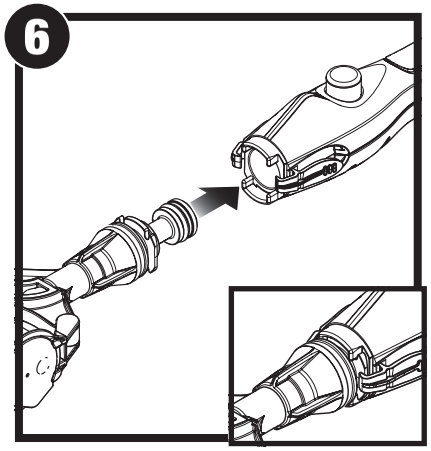

6. **Si vous utilisez le bras de rouleau de Smart Edge**, appuyez sur les pattes de dégagement rapide sur la poignée et fixez le bras de rouleau Smart Edge à la poignée (ou rallonge).

Pratiquez / Utilisation

Démarrer

IMPORTANT :

Assurez-vous que vos planchers et vos meubles soient recouverts d'une toile de protection pendant l'utilisation.

Bouton de manche :

Lorsqu'on enfonce et qu'on relâche le bouton du manche, le moteur de la pompe démarrera et le produit commencera à couler dans le tuyau de peinture.

Pour arrêter le moteur et arrêter le débit de produit, enfoncer et relâcher à nouveau le bouton du manche.

Remarque : Enfoncer complètement, puis relâcher le bouton du manche. Si le bouton du manche est partiellement enfoncé, le moteur démarrera, mais il s'arrêtera lorsqu'on relâche le bouton.

IMPORTANT : Ne pas immerger la poignée dans des liquides et éviter les renversements autour du bouton du manche.

Cadran de vitesse variable :

Les réglages du cadran de vitesse (entre 1 et 9) déterminent le débit de la peinture; plus le réglage est élevé, plus la peinture s'écoule rapidement.

Régler ce cadran à 0 revient à ARRÊTER l'appareil.

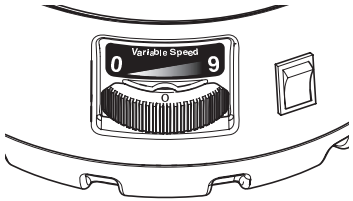

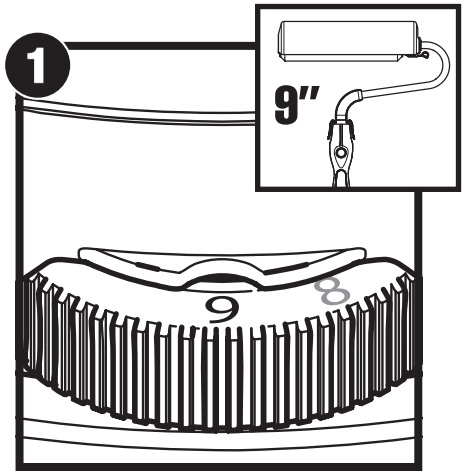

1. **Si vous utilisez le rouleau de 22 cm**, réglez le cadran de vitesse à 9.

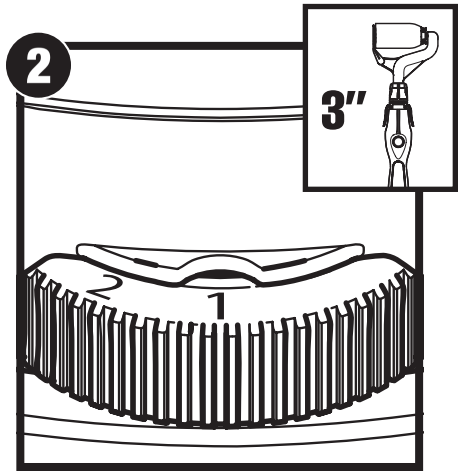

2. **Si vous utilisez le rouleau de Smart Edge**, réglez l'appareil à une vitesse plus basse, 1 ou 2.

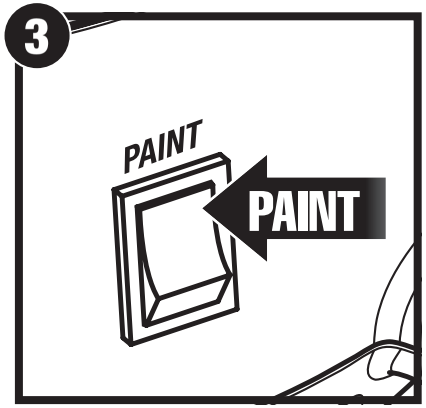

3. S'assurer que l'inverseur de débit de peinture est à la position « PAINT ».

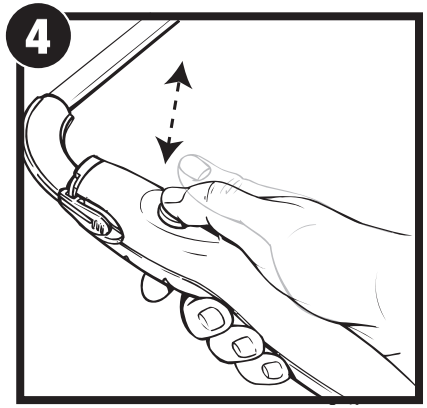

4. Démarrez le moteur en enfonçant complètement puis en relâchant le bouton du manche.

   Dès que la peinture commence à perler à la surface, enfoncez et relâchez le bouton du manche pour arrêter en même temps le moteur.

Conseils :

- Pratiquez sur une surface de bois ou de carton rebutée.
- Enfoncer le bouton du manche pour démarrer et arrêter la pompe, au besoin.
- Régler la vitesse variable selon les besoins afin de maintenir le débit de produit désiré.

Voir les Conseils utiles concernant la peinture à la page suivante pour une préparation plus détaillée et des directives pour peindre.

Conseils utiles concernant la peinture

Sélection du rouleau de 9 po

Le rouleau Smart Power est muni de deux manchons de rouleau de 9 po (22 cm).

- **manchon de rouleau de 3/8 po** (fixé au bras de rouleau) – utiliser ce rouleau sur des surfaces lisses.
- **manchon de rouleau de 3/4 po** (libre dans la boîte) – ce rouleau plus épais est conçu pour être utilisé sur des surfaces texturées, comme les plafonds ou les murs texturés.

Garde-éclaboussure

Le garde-éclaboussure est un accessoire idéal lorsqu'on peint un plafond, étant donné qu'il recevra les gouttes qui peuvent tomber du rouleau. Il est facultatif lorsqu'on peint un mur ou une autre surface verticale.

Préparation de la pièce

Enlevez tous les cadres, les miroirs et toutes les décorations sur les murs ainsi que les rideaux des fenêtres. Enlevez aussi les clous, la quincaillerie ainsi que les plaques d'interrupteurs et de commutateurs. Couvrez les meubles et les planchers de toiles de protection.

Préparation de la surface

- Enlevez toujours le papier peint avant de peindre. Faites disparaître le vieil adhésif et rincez à l'eau. Laissez sécher les murs avant de peindre.
- Faites disparaître la saleté, la graisse et les dépôts huileux sur les murs avec de l'eau et du savon, puis rincez.
- Remplissez, de pâte de colmatage, les joints, les fissures et les trous laissés par les clous. Laissez sécher, puis poncez la surface jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Nettoyez les endroits poncés avec un chiffon humide.
- Appliquez une couche d'apprêt sur les endroits colmatés ainsi que sur les marques de crayon ou de marqueur avant d'appliquer la première couche de peinture.

Conseil : Écrivez les informations importantes du contenant de peinture (couleur, formule, marque et type de peinture) à l'arrière d'une plaque de commutateur pour vous y référer au besoin.

Peinture de la pièce

Conseil : Si vous devez employer plus d'un contenant de peinture pour couvrir les murs de la pièce, mélangez les contenus afin d'obtenir une couleur uniforme.

- Ouvrez toujours une fenêtre ou une porte pour assurer une aération adéquate. Si vous peignez les murs et le plafond, commencez d'abord par ce dernier.

Plafonds :

- Afin de réduire au minimum les traînées et les éclaboussures, servez-vous du protecteur anti-éclaboussures et peignez sur la largeur du plafond plutôt que sur sa longueur.

Murs :

- Utilisez le rouleau Smart Edge Roller pour les bords autour desquels il faut peindre ou placer du ruban adhésif autour de la garniture de la base, des fenêtres et des portes.
- Peignez un seul mur à la fois.
- Commencez par un endroit où vous pourrez saturer le manchon et étendre la peinture uniformément. Travaillez par sections d'environ un mètre. Commencez par le découpage, avec le rouleau de Smart Edge, autour des fenêtres, portes, armoires et à la base des murs ou de tout autre endroit où cela est nécessaire.
- Appuyez et relâchez sur le bouton du manche jusqu'à ce que la peinture parvienne à la surface du manchon.
- Commencez à une extrémité d'un mur et passez le rouleau en traçant un «W». Remplissez-le tout en faisant des mouvements dans le sens de la largeur, en vous déplaçant par sections de 1 m^2. Terminez vos sections par un mouvement ferme du plafond vers le sol. Vous obtiendrez ainsi un fini uniforme.
- Appuyez et relâchez, au besoin, sur le bouton du manche pour obtenir plus de peinture. Faites attention de ne pas sursaturer le manchon, car il pourrait dégoutter, glisser sur le mur ou créer des éclaboussures.
- Pour uniformiser la texture, assurez-vous de passer le manchon sur les endroits que vous avez découpés autour des moulures ou des plinthes.
- Si vous devez faire une pause, terminez de peindre tout le mur ou arrêtez-vous à une démarcation, telle qu'une porte ou un coin, pour éviter des marques de rouleau.

Utilisation du rouleau Smart Edge

Le rouleau Smart Edge est conçu pour les coins et les bords de garniture. Le protecteur du rouleau protègera les bords de la peinture involontaire, tandis que la brosse à garniture peindra l'espace laissé sans peinture par les rouleaux classiques. Lorsqu'on utilise le rouleau Smart Edge correctement, il n'est pas nécessaire de placer du ruban adhésif ou de retourner peindre le bord avec une brosse.

- On peut pivoter la brosse à garniture dans différentes positions, selon la position du bord contre lequel on peint.
- Assurez-vous toujours que la brosse à garniture fait face vers la surface à peindre et est parallèle à cette dernière.
- Maintenez un angle de roulement stable afin de veiller à ce que la brosse à garniture reste en contact avec la surface. Il y aura contact tant que le bord du protecteur demeure plat contre la surface.

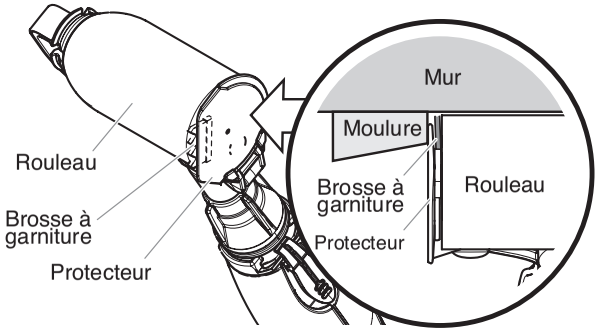

- Dans le cas des coins très serrés (c.-à-d. où deux murs se rencontrent), il se peut que vous deviez retourner peindre les endroits manqués à l'aide d'une brosse.
- Inspectez périodiquement la face extérieure du protecteur du rouleau pour voir s'il y a des résidus de peinture. Assurez-vous que la face extérieure du protecteur du rouleau demeure propre.
- Afin que la brosse à garniture couvre complètement l'endroit à peindre, vous devrez déplacer la brosse dans un petit mouvement de « brossage » vers le haut et vers le bas, comme vous le feriez avec un pinceau ordinaire.
- On peut écarter le protecteur lorsqu'on ne peint pas près d'un bord.

Changement d'accessoires

IMPORTANT : Lorsque l'on change un accessoire au bout du manche du rouleau, il est fort probable que de la peinture dégoulinera.

- Avant de retirer un accessoire ou un composant, faites passer le réglage du cadran de vitesse à 0 (OFF) et assurez-vous de bien protéger les planchers et les meubles contre les éclaboussures.
- Pour limiter les dégoulinades du manche et des accessoires, procédez comme suit.
    1. Actionnez les pattes de dégagement rapide sur le manche (ou la rallonge).
    2. Enlevez l'accessoire et le manche en vous assurant de maintenir l'extrémité du raccord à la verticale.

Nettoyage -
Purge de tuyau de peinture

Démarrer

Remarque :

Lorsque vous avez fini de peinturer, suivez ces étapes pour remettre dans le contenant la peinture accumulée dans le tuyau.

IMPORTANT : Assurez-vous que vos planchers et vos meubles soient recouverts d'une toile de protection pendant le nettoyage.

Avant de commencer le nettoyage :

Lorsque vous nettoyez le Smart Power Roller, assurezvous d'utiliser la solution nettoyante appropriée pour le type de peinture utilisée.

- Si vous utilisez de la peinture au latex, servez-vous d'eau chaude savonneuse pour nettoyer le Smart Power Roller.
- Si vous utilisez une peinture à l'huile, servezvous d'essence minérale pour le nettoyage.

Vous aurez besoin :

- d'un grand sceau avec la solution de nettoyage appropriée.

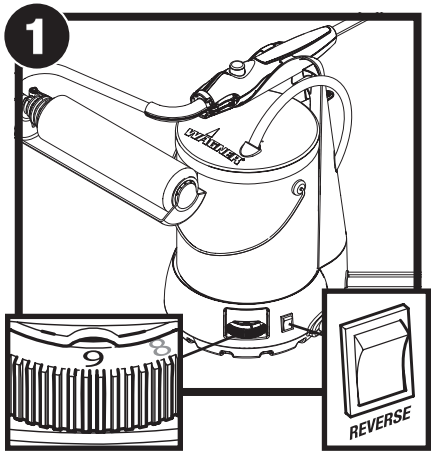

1. Placer le bras du rouleau dans la zone de repos.
   Régler la vitesse variable à **9.**
   Mettre l'inverseur de débit à la position « REVERSE ».

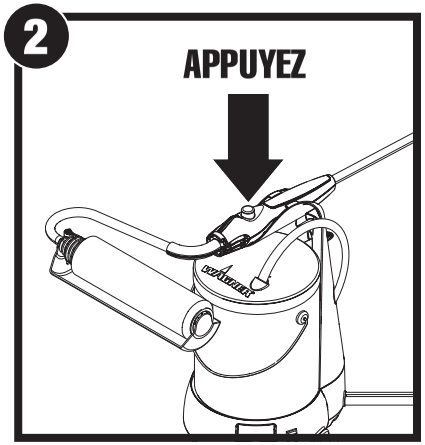

2. Enfoncer complètement, puis relâcher le bouton du manche pour mettre le moteur en marche.

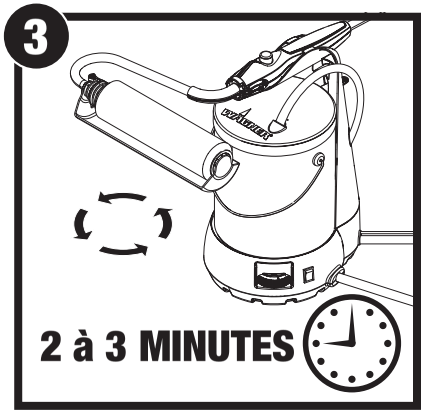

3. Laisser tourner le moteur pendant 2 à 3 minutes pour purger les tuyaux et renvoyer la peinture vers le récipient.
   Lorsque vous avez terminé, enfoncer complètement, puis relâcher le bouton du manche pour mettre le moteur en arrêt.

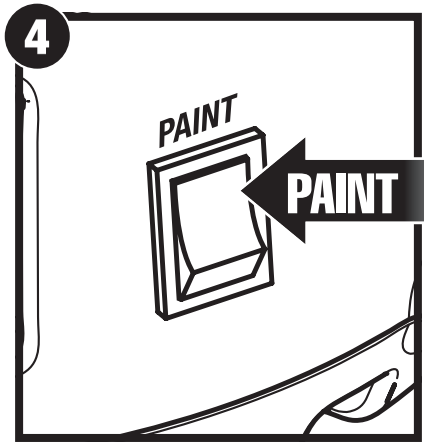

4. Mettre l'inverseur de débit à la position « PAINT ».

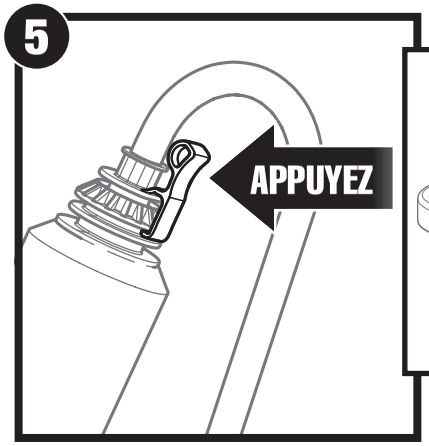

5. Enlevez le pare-éclaboussures.
   Appuyez sur la languette de blocage et laissez tomber l'ensemble rouleau/manchon dans un seau contenant la solution nettoyante appropriée.

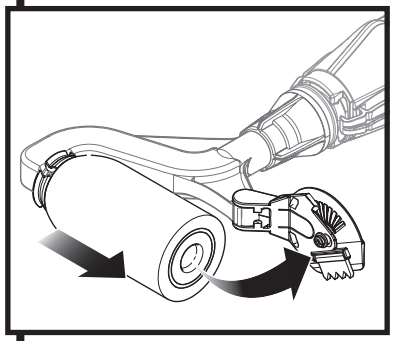

Remarque : Si vous utilisez le rouleau Smart Edge, ouvrez le protecteur et retirez le manchon du rouleau à la main. Déposez le manchon du rouleau dans le seau contenant la solution nettoyante appropriée.

IMPORTANT : Ne pas tenter de retirer le corps ou le capuchon du manchon du rouleau Smart Edge.

Nettoyage -

Nettoyage de l'appareil et de ses composantes

Démarrer **Vous aurez besoin :**

- Un récipient à déchets
- Au moins un gallon d'eau chaude savonneuse si vous avez utilisé des peintures à base de latex
- Au moins une pinte d'essence minérale si vous avez utilisé des peintures à base d'huile

Remarque : Le temps de nettoyage et la quantité de la solution de nettoyage utilisé peuvent varier selon le type de produit utilisé.

IMPORTANT : Assurez-vous que vos planchers et vos meubles soient recouverts d'une toile de protection pendant le nettoyage.

IMPORTANT : NE PAS IMMERGER LA POIGNÉE DU ROULEAU DANS DES LIQUIDES!

Remarque : Il se peut qu'un mince film de peinture reste dans le tuyau à peinture après le nettoyage. Cela est normal et ne gênera pas le fonctionnement de l'appareil.

Remarque : Mettez l'appareil à la position OFF (0) avant de retirer un accessoire ou un composant.

Remarque : Une Roller Cleanup Kit™ est disponible par achat distinct. Voir les Accessoires à la page 32 pour obtenir des renseignements sur les commandes.

Rouleau de 9 po uniquement :

* Insérez votre pouce jusqu'à la première jointure, arrachez le capuchon du manchon du rouleau.

Lorsque le capuchon est retiré, poussez le corps du rouleau vers l'autre extrémité.

1. Immergez le tube d'aspiration dans le seau contenant la solution nettoyante appropriée.

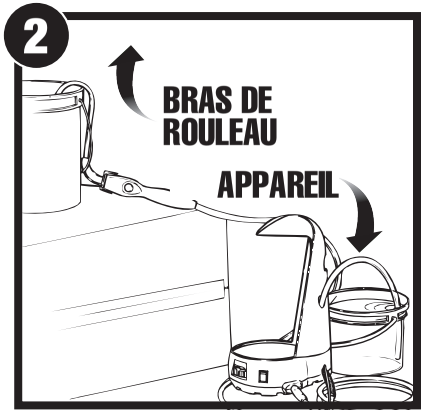

2. Soulevez le bras du rouleau en le laissant pendre au-dessus d'un seau vide.

Remarque : L'appareil doit être placé plus bas que le bras afin de permettre de purger entièrement l'air du tuyau à peinture.

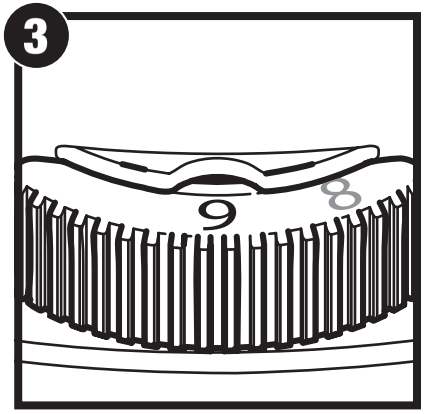

3. Réglez le cadran de vitesse variable à **9.**

Enfoncer complètement, puis relâcher le bouton du manche pour faire passer la solution de nettoyage appropriée dans les tuyaux et le bras de rouleau.

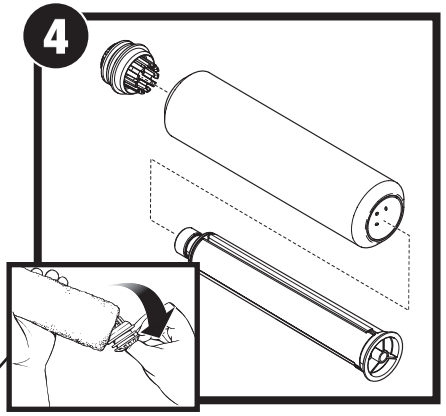

4. Pendant l'autonettoyage de l'appareil, démontez l'ensemble du rouleau* et nettoyez minutieusement le manchon, le corps et le capuchon du rouleau à la main.

Si vous utilisez le rouleau Smart Edge, nettoyez le manchon du rouleau à la main. Un flacon pulvérisateur avec la solution de nettoyage appropriée peut aider à nettoyer les sections difficiles à atteindre.

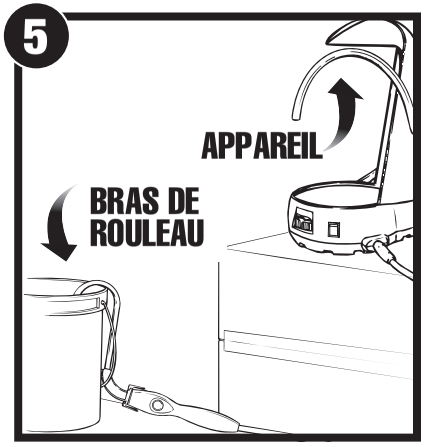

5. Sortez le tuyau d'aspiration de la solution nettoyante, soulevez l'appareil au-dessus du bras du rouleau, et faites tourner le moteur jusqu'à ce que la solution soit entièrement purgée de l'appareil.

Réglez le cadran de vitesse variable à 0 (OFF) et débranchez l'appareil.

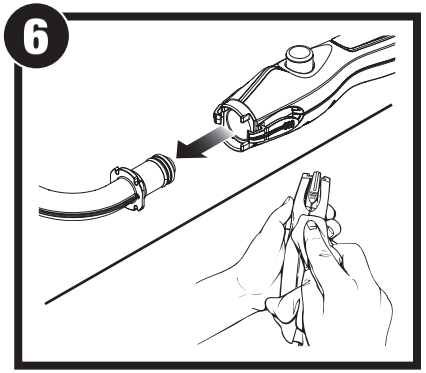

6. Appuyez sur les pattes de dégagement rapide pour retirer le bras du manche.

Enlevez toute trace de peinture au moyen d'un chiffon humide et d'une solution nettoyante appropriée.

IMPORTANT : Si des spiritueux minéralisés ont servi pour nettoyer votre appareil, vous devez répéter les étapes sur cette page en utilisant une eau chaude savonneuse.

Rangement / Maintenance

Démarrer — Vous aurez besoin :

- Gelée de pétrole
- Une vieille brosse à dents ou autre brosse de nettoyage semblable.

Conseils concernant le nettoyage et le rangement :

- Le meilleur moyen de prolonger la durée de vie de l'appareil est de toujours le nettoyer à fond, ainsi que ses composants.
- S'assurer que le bouton du manche est exempt d'humidité, de peinture et de tout autre résidu afin de ne pas gêner le fonctionnement de l'appareil.
- S'assurer que l'appareil ne contient aucun liquide avant de le ranger. Si ce dernier est rangé dans un endroit extrêmement froid, laissez-le réchauffer à la température de la pièce avant de l'utiliser.
- Lorsque vous rangez l'appareil, enroulez le tuyau à peinture en une large boucle sans former de coudes, car cela aurait pour effet de l'endommager.

IMPORTANT : Entreposez l'unité à l'intérieur avec le cordon de secteur enroulé autour de la colonne.

Cet appareil n'a aucune pièce électrique utilisable. Ne tentez pas d'effectuer de l'entretien vous-même sur cette unité.

Maintenance

Les sections du manche et de la rallonge illustrées ci-dessous doivent être nettoyées à fond et lubrifiées après chaque utilisation.

On doit enlever toute trace de peinture des zones grises apparaissant dans ce schéma, surtout celles correspondant aux pattes de dégagement et aux points de raccordement des divers composants. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une solution nettoyante appropriée et une vieille brosse à dents.

Remarque : Assurez-vous de nettoyer toute trace de peinture pouvant venir de la brosse à garniture et du protecteur du rouleau Smart Edge. Assurez-vous de tourner la brosse de garniture et de nettoyer toute trace de peinture qui aurait pu s'accumuler en dessous.

IMPORTANT : Ne pas immerger le manche.

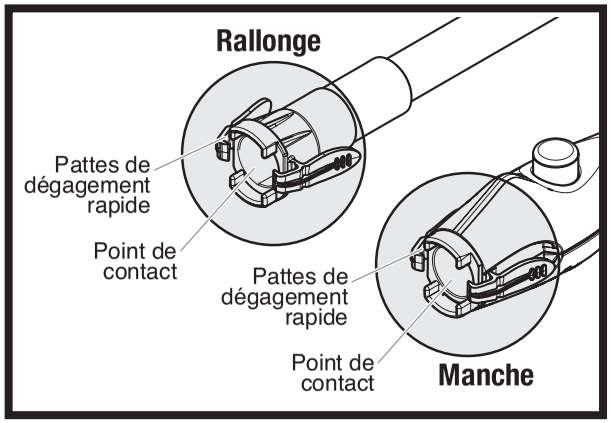

Outre le nettoyage en profondeur de votre appareil après chaque utilisation, vous devez nettoyer et lubrifier les articulations du bras, la rallonge ainsi que et le bras de Smart Edge Roller tel qu'indiqué ci-dessous. Lubrifiez les zones indiquées en appliquant une fine couche de gelée de pétrole.

Une bonne lubrification prolongera la vie du joint torique et du joint d'étanchéité, et fera en sorte que votre appareil fonctionne en douceur.

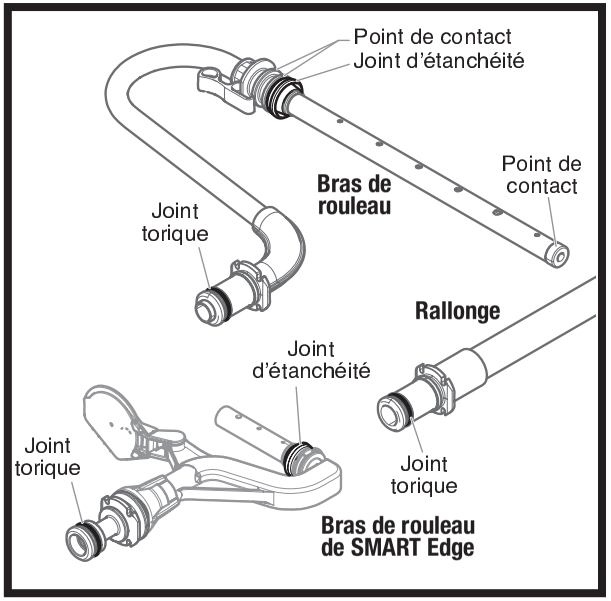

Remontage

Lorsque toutes les composantes ont été soigneusement nettoyées et lubrifiées, vous pouvez maintenant remonter l'ensemble du rouleau et le bras du rouleau pour le rangement.

1. Replacez le capuchon et le corps dans le manchon du rouleau.
2. Raccordez l'ensemble du rouleau (capuchon, corps et manchon) au bras du rouleau.
3. Fixez le garde-éclaboussures au bras du rouleau.
4. Appuyer sur les pattes de dégagement rapide sur la poignée du rouleau et fixer l'ensemble du rouleau à la poignée du rouleau.

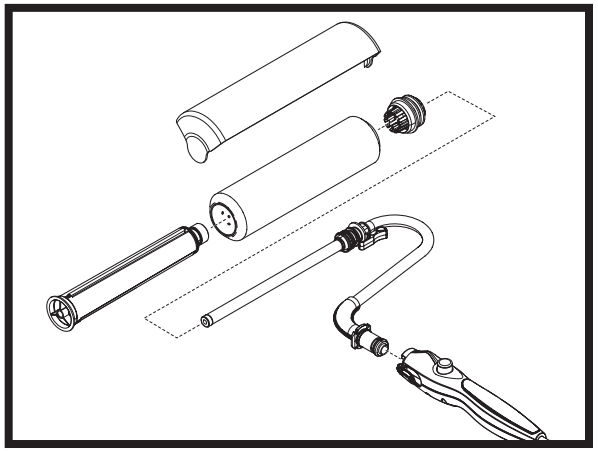

Dépannage

Cet appareil n'a aucune pièce électrique utilisable. Ne tentez pas d'effectuer de l'entretien vous-même sur cette unité.

Problème A : La pompe ne dèmarre pas.

	Cause	Solution
1.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché ou la prise n'est pas alimentée.	Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de 120 V.
2.	Le cadran de vitesse variable est réglé à 0 (OFF) et le bouton du manche n'a pas été enfoncé.	Réglez le cadran de vitesse variable à un niveau plus élevé (1 à 9), puis appuyez sur le bouton du manche.
3.	Le tube d'aspiration est plié.	Déplier le tube d'aspiration. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, comuniquer avec le Service à la clientele en composant le(1-800-760-3844).
4.	Des liquides ont pénétré dans l'ensemble de la poignée.	Communiquer avec le service à la clientèle.

Problème B : La peinture n'arrive pas au rouleau.

	Cause	Solution
1.	Le tuyau d'aspiration n'est pas immergé dans la peinture.	Immerger complètement le tuyau d'aspiration dans le contenant de peinture.
2.	Le tuyau d'aspiration est obstrué.	Débloquer le tuyau d'aspiration.
3.	Le contenant de peinture est vide.	Remplir le contenant de peinture.

Problème C : Le moteur ne s'arrête pas.

	Cause	Solution
1.	Le bouton du manche a été actionné.	Enfoncer et relâcher le bouton du manche.
2.	Le tuyau d'aspiration est plié.	Déplier le tuyau d'aspiration.
3.	La commande de débit d'air est défectueuse.	Communiquer avec le service à la clientèle.

Problème D : Il y a une fuite de peinture.

	Cause	Solution
1.	Le joint d'étanchéité du bras est placé à l'envers.	Inverser le joint d'étanchéité.
2.	Le joint d'étanchéité et le capuchon n'ont pas été correctement nettoyés.	Nettoyer et lubrifier adéquatement.
3.	Le joint torique et les points de raccordement n'ont pas été correctement nettoyés.	Nettoyer et lubrifier adéquatement (p. 18-19).
4.	Des résidus de peinture se sont accumulés sur les points de raccordement.	Nettoyer les points de raccordement.
5.	Les joints toriques sont endommagés ou manquants.	Remplacer les joints toriques*.
6.	Le manchon est usé ou endommagé.	Remplacer le manchon*.
7.	Le capuchon ou la tige centrale sont usés ou endommagés.	Remplacer le manchon ou la tige centrale*.
8.	Les roulements du bras sont usés.	Communiquer avec le service à la clientèle.
9.	Le tuyau de la pompe est percé.	Communiquer avec le service à la clientèle.
10.	Le tuyau à peinture est endommagé.	Communiquer avec le service à la clientèle.

* On peut obtenir des pièces de rechange en appelant le service à la clientèle.

Nous vous remercions pour votre achat!

Vous avez de questions?	Enregistrement du produit
Appelez les services techniques de Wagner :	*Enregistrez votre appareil aujourd'hui à l'adresse :*
1-800-760-3844	**www.wagnerspraytech.com/registration**
Lundi au Vendredi	*Nous apprécions votre opinion. Pour remplir votre évaluation, veuillez visiter le site Web :*
8hr et 16h30 CST (heure centrale)	**www.wagnerspraytech.com/reviews**

Garantie limitée de un an de Wagner - à conserver

Cet appareil est fabriqué par Wagner Spray Tech Corporation (Wagner). Il est garanti pendant les un an qui suivent son achat contre les défauts de matériau ou de fabrication à condition qu'il soit utilisé conformément aux préconisations et notices d'utilisation imprimées de Wagner. La présente garantie ne vise pas les dégâts causés par la mauvaise utilisation, les accidents, la négligence de l'utilisateur ou l'usure normale. La présente garantie de vise pas les défauts ou dommages causés par l'entretien ou les réparations effectués par toute personne, sauf par un centre d'entretien autorisé de Wagner.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UNE AN UTILISATION DONNEE EST LIMITEE AU UN AN SUIVANT LA DATE D'ACHAT. CE PRODUIT EST CONÇU POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. LORSQU'IL EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES OU DE LOCATION, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QUE POUR LES 30 JOURS QUI SUIVENT LA DATE D'ACHAT. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, WAGNER NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, QUE CE SOIT POUR VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU POUR TOUT AUTRE MOTIF. LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX ACCESSOIRES.

Si un produit démontre un vice de matières ou une malfaçon durant la période de garantie pertinente, retournez-le avec la preuve d'achat, port payé, à tout centre d'entretien autorisé Wagner. Communiquer avec les techniciens de Wagner en composant le 1 800 760-3844, du lundi au vendredi entre 8 h 00 et 16 h 30, hueure du centre.

Información Importante sobre Seguridad

Lea toda la información de seguridad antes de operar el equipo. Guarde estas instrucciones.

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede causar la muerte o lesiones graves.

Para reducir los riesgos de incendios, explosiones, descargas eléctricas o lesiones a las personas, lea y entienda todas las instrucciones incluidas en este manual. Familiarícese con los controles y el uso adecuado del equipo.

PELIGRO: EXPLOSIÓN O INCENDIO

Las emanaciones de solventes y pinturas pueden explotar o encenderse, causando daños a la propiedad y/o lesiones graves.

PREVENCIÓN:

- Se deben instalar bocas de extracción y de entrada de aire fresco para mantener el aire del área de trabajo sin acumulación de vapores inflamables.
- Evite todas las fuentes de encendido como chispas de electricidad estática, llamas directas, llamas de pilotos, objetos calientes, cigarrillos y las chispas provocadas por la conexión y desconexión de los cables de alimentación o al encender y apagar los interruptores de luz.
- El equipo de extinción de incendios debe estar instalado y en buen estado de funcionamiento.
- No utilice materiales cuyo punto de inflamación sea inferior a 100° F (38° C). El punto de inflamación de un líquido es la temperatura en la que los vapores del líquido podrían encenderse si están expuestos a una llama o chispa. Consulte a su proveedor de pintura para obtener información sobre el punto de inflamación de un líquido.
- Mantenga la unidad en un lugar bien ventilado y alejado del área de trabajo. La bomba contiene piezas que proyectan chispas.

PELIGRO: VAPORES PELIGROSOS

Las pinturas, solventes, insecticidas y otros materiales pueden ser perjudiciales si se inhalan, provocando náuseas, intoxicación severa o desmayos.

PREVENCIÓN:

- Utilice una máscara cada vez que exista la probabilidad de inhalar vapores. Lea todas las instrucciones sobre la máscara para asegurarse de que proporcionará la protección necesaria contra la inhalación de vapores perjudiciales.

PELIGRO: GENERAL

Puede causar daños a la propiedad o lesiones graves.

PREVENCIÓN:

- Lea todas las instrucciones y precauciones de seguridad antes de utilizar cualquier equipo. Nunca deje en funcionamiento la unidad sin supervisión. Desenchúfela cuando no esté en uso.
- Nunca sumerja la unidad en ningún líquido.
- Respete todos los códigos locales, estatales y nacionales pertinentes sobre la ventilación, la prevención de incendios y el uso.
- Este sistema de rodillo para pintar requiere ser utilizado sólo con las piezas autorizadas. Cuando este sistema se utilice con piezas que no cumplen las especificaciones mínimas y dispositivos de seguridad del fabricante del sistema, el usuario asumirá todos los riesgos y obligaciones.
- Antes de cada uso, verifique que no haya cortes, fugas, abrasión o dilatación de la cubierta o daño o movimiento de los acopladores de las mangueras. Si existe alguna de estas fallas, llame al Servicio al Cliente.

Hay advertencias adicionales en la etiqueta adherida al cable eléctrico de la unidad. Asegúrese de leer esta etiqueta antes de utilizar la unidad.

Instrucciones de toma de tierra

Este producto debe instalarse con toma de tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma de tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas mediante un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un cable con toma de tierra y el correspondiente enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté apropiadamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA - La instalación inadecuada del enchufe con toma de tierra puede producir riesgos de descarga eléctrica.

Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el cable verde con toma de tierra a ninguno de los terminales de cuchilla plana. El cable con aislamiento que presenta una superficie exterior verde con o sin franjas amarillas es el cable con toma de tierra y debe conectarse a la clavija de toma de tierra.

Consulte con un electricista calificado o con personal técnico si no comprende completamente las instrucciones sobre la toma de tierra o si tiene alguna duda acerca de si la herramienta tiene una toma de tierra adecuada. No altere el enchufe que viene con la máquina. Si el enchufe no se ajusta al tomacorriente, haga que un electricista calificado instale el tomacorriente correspondiente.

Este producto se utiliza en un circuito de 120 voltios (nominal) y tiene un enchufe con toma de tierra semejante al enchufe que se muestra a continuación. Si no se dispone de un tomacorriente con toma de tierra adecuado, se puede utilizar un adaptador temporal semejante al adaptador que se muestra en la figura siguiente para conectar este enchufe a un tomacorriente de 2 polos, como se ilustra.

El adaptador temporal sólo se deberá usar hasta que un electricista calificado pueda instalar un tomacorriente con toma de tierra adecuado. La orejeta rígida de color verde o el cable con toma de tierra que se extienden del adaptador deben conectarse a una toma de tierra permanente, como por ejemplo una caja eléctrica con toma de tierra. Cada vez que se utiliza el adaptador, éste debe estar sujeto por un tornillo de metal.

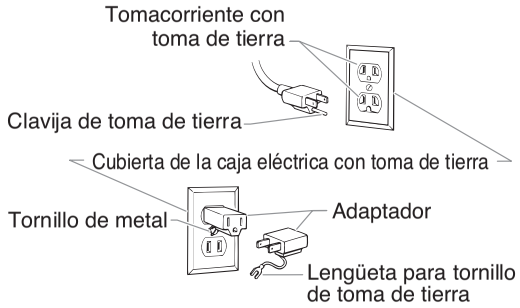
Tomacorriente con toma de tierra
Clavija de toma de tierra
Cubierta de la caja eléctrica con toma de tierra
Tornillo de metal
Adaptador
Lengüeta para tornillo de toma de tierra

Selección del cable de extensión

Si utiliza un cable de extensión, asegúrese de que sea del tipo de 3 conductores con conectores NEMA, de manera que proporcione un circuito de toma de tierra continuo desde la herramienta hasta el tomacorriente del circuito eléctrico. Asegúrese de que el cable de extensión se encuentre en buen estado. También asegúrese de que el tamaño del conductor sea suficientemente grande como para impedir la caída excesiva del voltaje que provocaría la pérdida de energía eléctrica y posibles daños al motor de la unidad. Se recomienda un cable de calibre 14 ó 12.

Si se utiliza un cable de extensión en exteriores, éste deberá estar marcado con el sufijo W-A luego de la designación del tipo de cable. Por ejemplo, SJTW-A indica que es aceptable para uso en exteriores.

Piezas y componentes

Nota: Algunas piezas no vienen montadas al sacarlas de la caja. Consulte la sección, “Configuración”, página 4.

Iniciar Descripción general

Este rodillo eléctrico de alto rendimiento es una herramienta eléctrica de precisión que se utiliza con pinturas de interior y exterior. Puede utilizarse con pinturas a base de agua (látex) y aceite.

IMPORTANTE: El uso de pinturas a base de aceite debe limitarse solamente a aquellas pinturas que pueden limpiarse con disolventes minerales. Las pinturas de látex pueden limpiarse con agua jabonosa tibia. NO utilice agua caliente para limpiar o descargar la unidad.

Nota: Algunas de las piezas incluidas en esta página se pueden reemplazar si se llama al servicio técnico. Consulte la página 32 para obtener información sobre los números de piezas.

Especificaciones:

Velocidad de flujo: 8-20 onzas por minuto (la velocidad de flujo dependerá del espesor de la pintura).

Fuente de energía: 120 VCA

Requisito de energía eléctrica: corriente de 60 Hz

Capacidad: Uso con la mayoría de pinturas y tintes a base de aceite y agua. No utilice con lacas, disolventes de laca ni cualquier otro solvente cuyo punto de inflamación sea inferior a 100° F (38° C).

¿Preguntas?

Llame al servicio técnico de Wagner al:

1-800-760-3844

Registre su producto en línea en:

www.wagnerspraytech.com

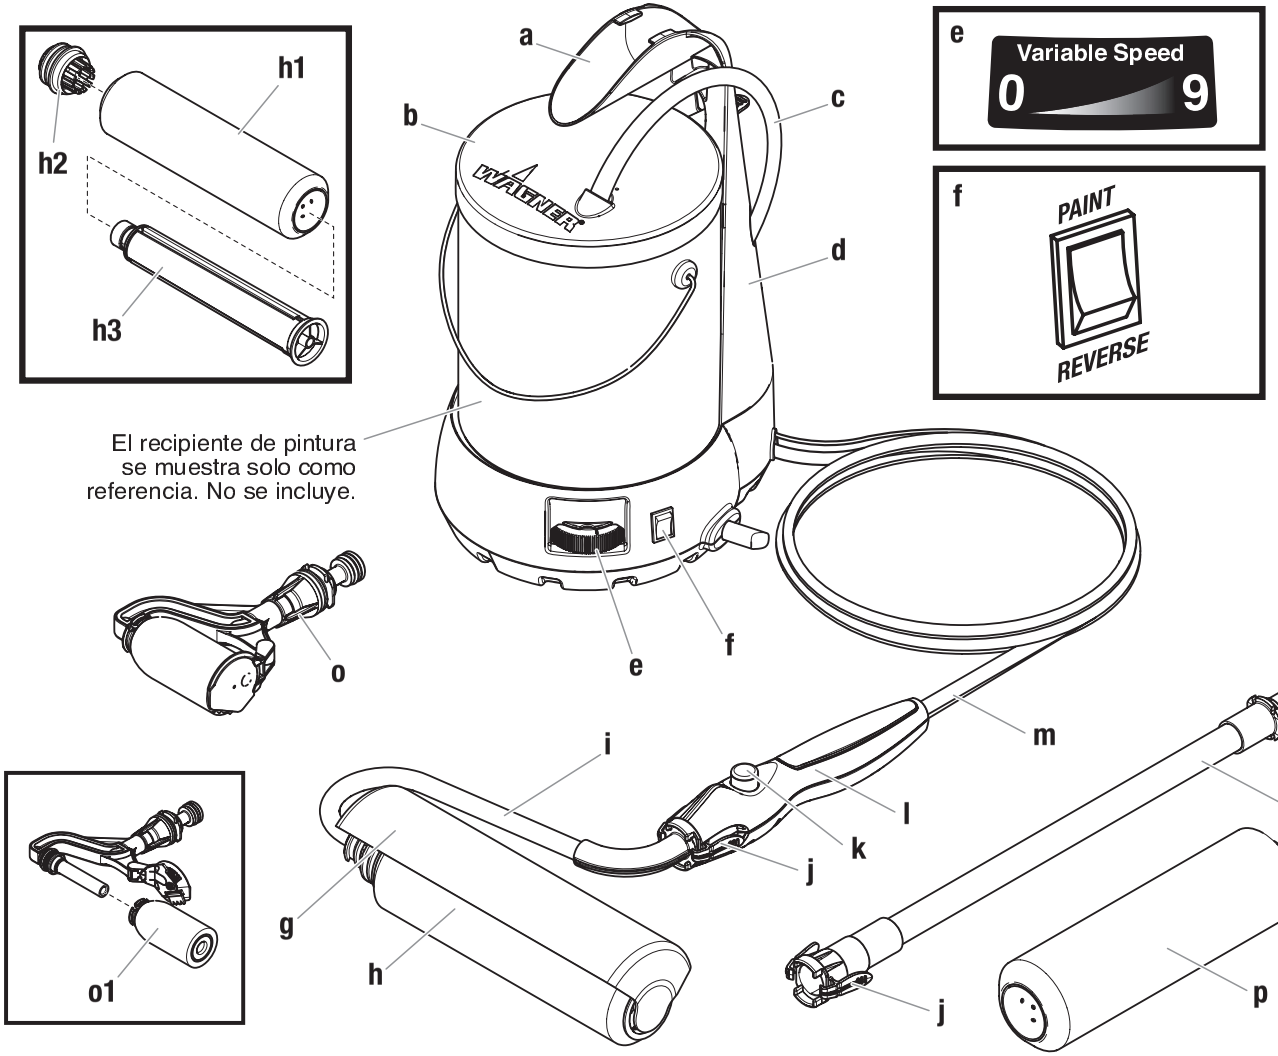

Art.	Descripción
a	Área de apoyo del rodillo
b	Tapa de recipiente
c	Tubo de succión
d	Torre
e	Regulador de velocidad
f	Interruptor de inversión del flujo de pintura
g	Protector contra salpicaduras

Art.	Descripción
h	Ensamblaje del rodillo (9”)
	h1 - Cubierta para rodillo de 3/8”
	h2 - Tapa del rodillo
	h3 - Interior del rodillo
i	Brazo del rodillo
j	Lengüetas de liberación rápida
k	Botón del mango

Art.	Descripción
l	Mango del rodillo
m	Manguera de pintura
n	Extensión
o	Ensamblaje del Smart Edge Roller™
	o1 - Cubierta para rodillo
p	Cubierta para rodillo de 3/4”

Preparación

Iniciar Preparación del material:

Asegúrese de que el material que planea usar se haya agitado completamente y que no tenga impurezas. Filtre, según sea necesario. Toda impureza en el material puede producir obstrucciones en el sistema de bombeo o en los conjuntos de rodillos.

Nota: Si planea usar material contenido en un recipiente que no sea un contenedor para 4 litros (1 galón), entonces, no podrá acoplar el contenedor a la unidad. Consulte la sección, Accesorios, en la página 32, para pedir piezas que sean compatibles con otros tipos de contenedores de pintura.

Área de apoyo del mango:

Utilice el mango de transporte como área de apoyo para el brazo y el mango del rodillo cuando no los utilice.

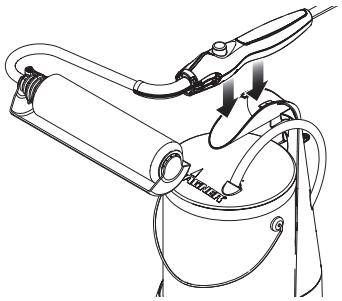

Nota: ¡Cuando esté insertado en la extensión el mango del rodillo no debe colocarse el mismo en el área de descanso del mango! La protección contra salpicaduras puede usarse como un descanso para el brazo del rodillo cuando se use la extensión.

Nota: Durante los períodos de descanso, compruebe que el rodillo no esté saturando con pintura, de lo contrario goteará y se acumulará la pintura en la protección contra salpicaduras.

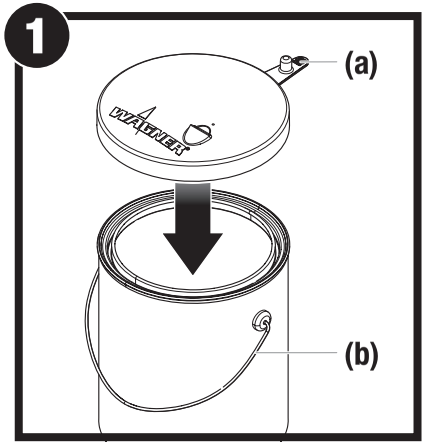

1. Coloque firmemente la tapa en la lata de pintura.

   Alinee la flecha (a) y el mango (b) de la lata de pintura como se ilustra.

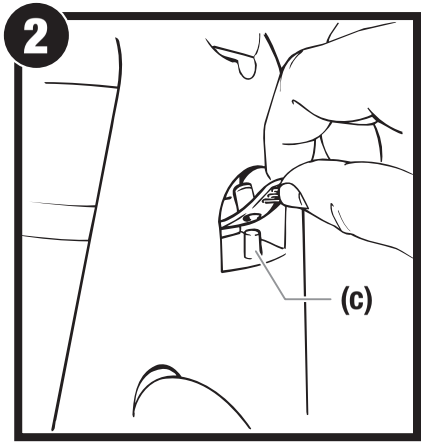

2. Coloque la lata de pintura en la base e inserte la lengüeta de la tapa en la apertura de la torre, luego presione la lengüeta sobre el poste (c) de la torre.

3. Inserte el tubo de succión hasta que llegue al fondo de la unidad.

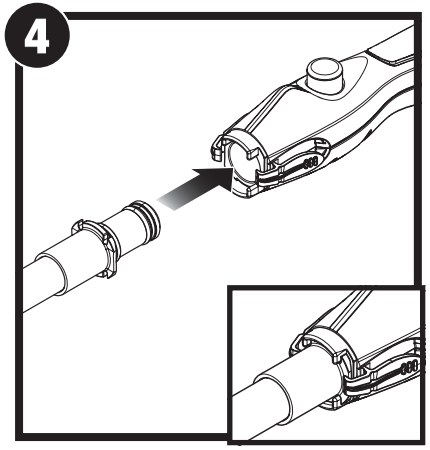

4. **Si usa la extensión**, presione las lengüetas de liberación rápida de la manilla e inserte la extensión en la manilla.

   Asegúrese de que las piezas estén fijadas firmemente.

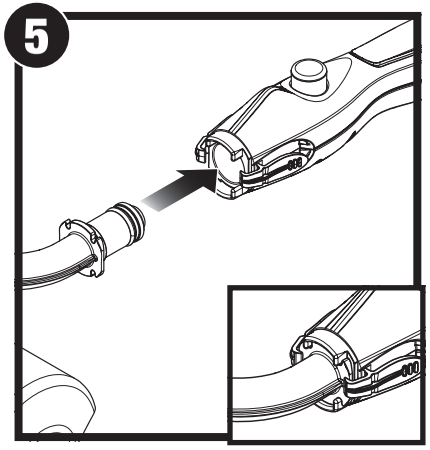

5. Presione las lengüetas de liberación rápida de la manilla y acople el conjunto del brazo del rodillo a la manilla (o extensión).

   Asegúrese de que las piezas estén fijadas firmemente.

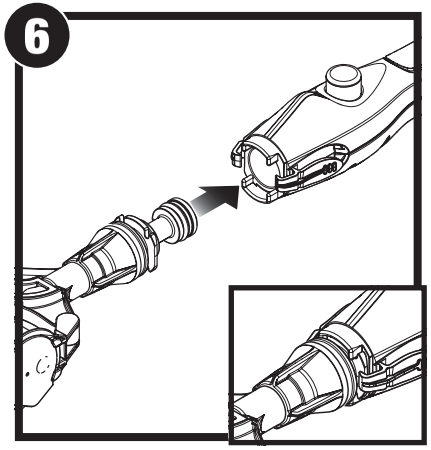

6. **Si usa el conjunto de rodillo de Smart Edge**, presione las lengüetas de liberación rápida de la manilla y acople el rodillo Smart Edge Roller a la manilla (o extensión).

Practique / Uso

Iniciar IMPORTANTE:

Asegúrese de que los pisos y muebles estén cubiertos con fundas durante el uso.

Botón del mango:

Al presionar y soltar el botón de la mango, el motor de la bomba se encenderá y el material comenzará a fluir hacia la manguera de pintura.

Para apagar el motor y detener el flujo de material, vuelva a presionar y soltar el botón de la mango.

Nota: Asegúrese de presionar y soltar completamente el botón de la mango. Si el botón de la mango se presiona solo de manera parcial, el motor arrancará y se volverá a apagar después de soltar el botón.

IMPORTANTE: No sumerja la manilla en ningún líquido y evite generar derrames alrededor del botón de la manilla.

Selector de velocidad variable:

Las selecciones de velocidad variable determinan el flujo de pintura (1 a 9).

Cuanto más alta sea la selección, tanto más alto será el flujo. Una selección de cero (0) indica que está apagado.

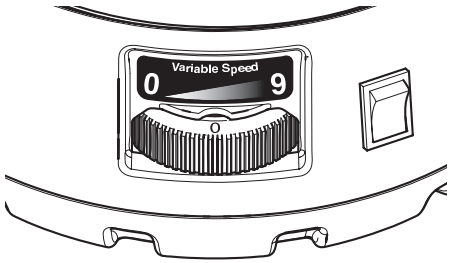

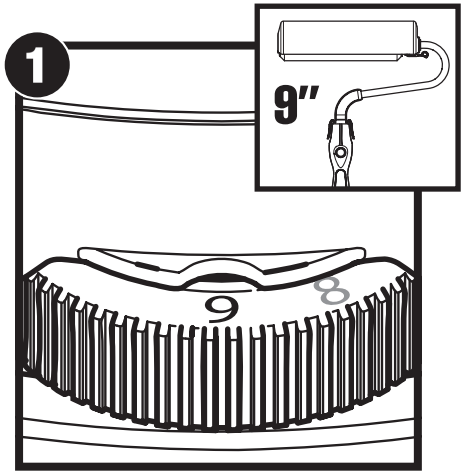

1. **Si utiliza el rodillo de 22 cm**, gire el regulador de velocidad a 9.

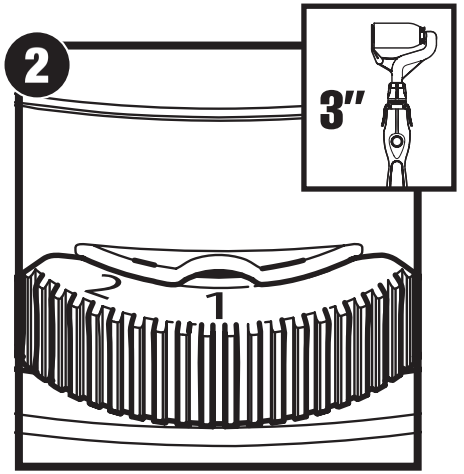

2. **Si utiliza el rodillo de Smart Edge**, ajuste el regulador de velocidad en una velocidad más lenta (1-2).

3. Asegúrese de que el interruptor de dirección del flujo de pintura esté en la posición “PAINT”.

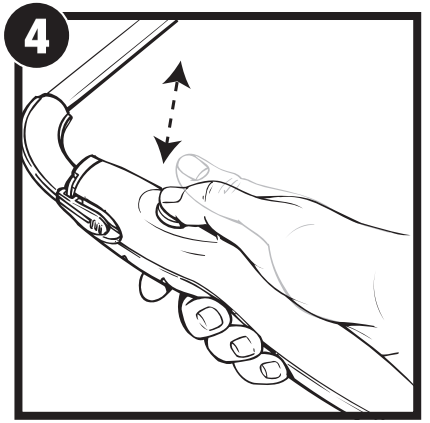

4. Para hacer arrancar el motor, presione y suelte completamente el botón del mango.

   Cuando aparezca la pintura a través del rodillo, presione y suelte el botón del mango para apagar el motor y detener el flujo de pintura.

Consejos prácticos:

- Pruebe pasar el rodillo sobre un pedazo de madera o cartón.
- Presione el botón de la manilla para arrancar y detener la bomba, según sea necesario.
- Ajuste el dispositivo de selección de velocidad variable según sea necesario para mantener el flujo deseado de material.

Consulte la sección, Consejos útiles de pintura, en la siguiente página, para obtener información más detallada e instrucciones sobre cómo pasar el rodillo.

Consejos útiles para pintar

Selección de rodillo de 9”

El rodillo Smart Power Roller cuenta con dos cubiertas del rodillo de 9”.

- **Cubierta del rodillo de 3/8”** (montada al brazo del rodillo); use este rodillo en superficies lisas.
- **Cubierta del rodillo, de 3/4”** (embalada suelta en la caja); este rodillo de mayor grosor está diseñado para su uso en superficies texturadas, como por ejemplo, cielos rasos o paredes texturadas.

Protección contra salpicaduras

La protección contra salpicaduras es un accesorio ideal cuando se pinta una superficie elevada, puesto que captura todas las salpicaduras que puedan caer del rodillo. Es un elemento opcional cuando se pinta una pared u otra superficie vertical.

Cómo Preparar la Habitación

Retire todos los cuadros, espejos y decoraciones de las paredes y las cortinas de las ventanas. Retire todos los clavos, herrajes y las cubiertas de los interruptores y enchufes. Cubra los muebles y el piso con protectores de tela.

Cómo Preparar la Superficie

- Siempre retire el papel tapiz antes de pintar. Lave hasta sacar el adhesivo viejo y enjuague la superficie con agua. Deje que las paredes se sequen antes de pintar.
- Lave con agua y jabón y enjuague la suciedad, grasa y aceite que se hayan depositado en las paredes.
- Rellene todas las juntas, grietas y hoyos que hayan dejado los clavos con masilla. Deje secar la superficie y líjela hasta que quede pareja. Limpie el área que lijó con un paño húmedo.
- Aplique primer en todas las áreas enmasilladas y sobre las marcas de plumas o marcadores antes de aplicar la primera mano.

Consejo: Anote la información importante que aparece en la lata de pintura (color, fórmula, marca y tipo de pintura) en el reverso de la placa del interruptor para que pueda consultarla en el futuro.

Cómo Pintar la Habitación

Consejo: Si necesita más de un galón de pintura para pintar las paredes de la habitación, mézclelas para asegurarse de obtener un color uniforme.

- Asegúrese siempre de abrir una ventana o puerta para que la habitación esté bien ventilada. Si va a pintar las paredes y el techo, comience por el techo primero y luego siga con las paredes.

Techos:

- Para disminuir los derrames y las salpicaduras, utilice la cubierta antisalpicaduras y pinte el techo por la parte más angosta.

Paredes:

- Use el rodillo Smart Edge Roller para cubrir todos los extremos que requieran de pintura a su alrededor, o bien, aplique cinta de enmascarar alrededor de la base, ventanas y bordes de puertas.
- Pinte una pared por vez.
- Busque una superficie en la que pueda saturar la cubierta del rodillo y distribuya la pintura en forma pareja. Trabajando en secciones de tres pies, comience pintando alrededor de las ventanas, puertas, gabinetes, zócalos y otros cortes en la superficie de la pared con un rodillo de Smart Edge.
- Presione y suelte completamente el botón del mango hasta que aparezca pintura a través de la cubierta del rodillo.
- Comience a pintar en un extremo de la pared y vaya dibujando la letra “W” con el rodillo. Utilice pasadas en sentido transversal, trabajando en la pared en secciones de 3’ x 3’. Termine las secciones deslizando el rodillo con firmeza desde el techo hasta el piso. El acabado de pintura quedará parejo y se verá muy bien.
- Presione y suelte completamente el botón del mango cuando necesite más pintura. Tenga cuidado de no sobresaturar la cubierta del rodillo ya que puede gotear, deslizarse por la pared o salpicar.
- Asegúrese de deslizar la cubierta del rodillo sobre las superficies que pintó alrededor del marco y los zócalos para emparejar la textura.
- Si necesita detenerse y tomarse un descanso, termine de pintar toda la pared o deténgase en un corte en la pared, como por ejemplo una puerta o esquina, para evitar marcas de superposición.

Uso del rodillo Smart Edge Roller

El rodillo Smart Edge Roller está diseñado para cubrir bordes en esquinas y extremos. La protección del rodillo protegerá cada extremo contra pasadas involuntarias de pintura, al tiempo que el cepillo para bordes pintará el espacio que generalmente no pueden pintar los rodillos convencionales. Si el rodillo Smart Edge Roller se usa correctamente, no hay necesidad de cubrir con cinta o de volver a dar el toque final a los extremos con un cepillo.

- El cepillo para bordes se puede girar hacia distintas posiciones, dependiendo de la posición del extremo al cual se le pase el rodillo.
- Siempre asegúrese de que el cepillo para bordes mire hacia delante y de que se deslice en paralelo a la superficie que se pinta.
- Mantenga un ángulo de rodado uniforme para asegurar que el cepillo para bordes se mantenga en contacto con la superficie. El contacto se mantendrá siempre y cuando el extremo de la protección se mantenga en paralelo a la superficie.

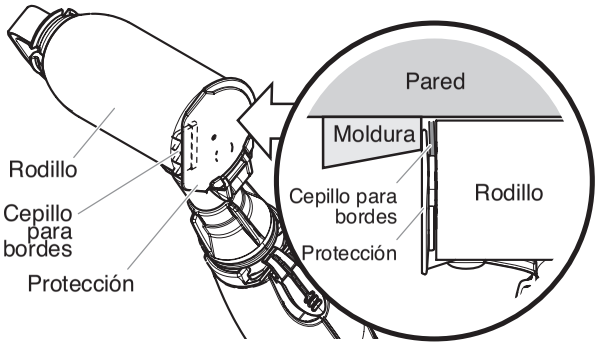

- En el caso de esquinas estrechas (es decir, en la unión de dos paredes), puede que tenga que volver a cubrir, con un cepillo, los espacios que quedaron sin pintar.
- Inspeccione periódicamente la superficie exterior de la protección del rodillo para verificar que no hayan residuos de pintura. Asegúrese de que la superficie exterior de la protección del rodillo permanezca limpia.
- Para que el cepillo para bordes cubra completamente los espacios sin pintar, deberá dar al rodillo un suave movimiento de “cepillado”, hacia arriba y hacia abajo, de un modo bastante similar a como lo haría con un cepillo normal de pintura.
- La protección se puede hacer a un lado cuando no se pasa el rodillo contra un extremo.

Cómo cambiar los accesorios

IMPORTANTE: Cuando quite o cambie los accesorios del mango del rodillo, es probable que del mango y el accesorio gotee algo de material.

- Gire el regulador de velocidades a 0 (APAGADO) antes de quitar los accesorios o componentes y asegúrese de que los pisos y los muebles estén protegidos contra la pintura que gotee.
- Para reducir la cantidad de material que gotee del mango y los accesorios, siga los pasos que se indican a continuación.
    1. Presione las lengüetas de liberación rápida del mango (o la extensión).
    2. Tire del mango separándolo del accesorio y asegurándose de que los extremos conectados estén hacia arriba.

Limpieza -
Purgar de la manguera de pintura

Iniciar **Nota:**

Cuando termine su proyecto, siga estos pasos para regresar a su envase el material que quede en la manguera.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los pisos y muebles están cubiertos con fundas durante la limpieza.

Antes de comenzar a limpiar:

Al limpiar el Smart Power Roller, use una solución de limpieza apropiada para el tipo de material usado.

- Si usa materiales a base de látex, use agua tibia con jabón para limpiar el Smart Power Roller.
- Si usó materiales a base de óleo, use alcoholes minerales.

Necesitará:

- Un balde grande con la solución de limpieza apropiada.

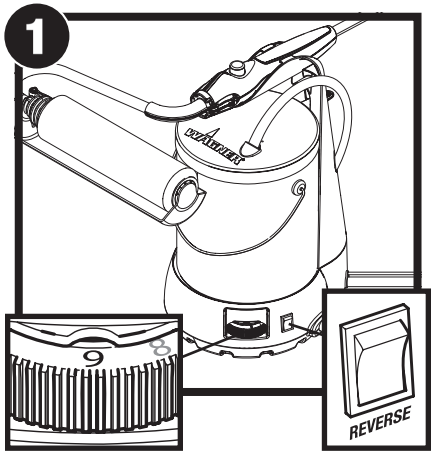

1. Coloque el brazo del rodillo en el área de descanso.

   Gire el dispositivo de selección de velocidad variable a **9**.

   Cambie el interruptor de dirección del flujo de pintura a la posición “REVERSE”.

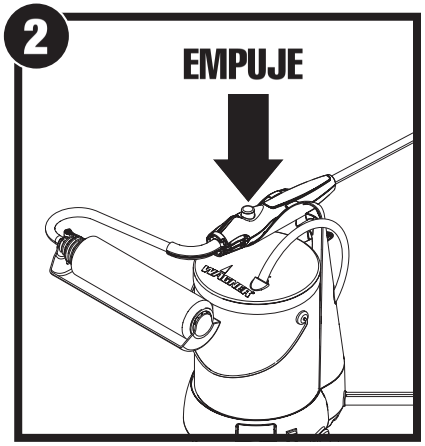

2. Presione completamente y suelte el botón de la manilla para encender el motor.

3. Deje que el motor funcione 2 a 3 minutos para extraer la pintura desde las mangueras hacia el recipiente de pintura.

   Cuando haya terminado, presione completamente y suelte el botón de la manilla para apague el motor.

4. Cambie el interruptor de dirección del flujo de pintura a la posición “PAINT”.

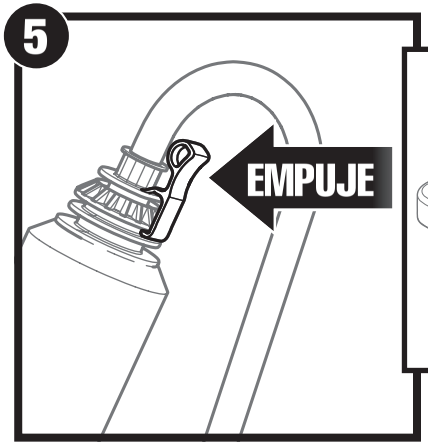

5. Retire la protección contra salpicaduras.

   Presione la lengüeta de bloqueo y caiga el montaje del conjunto del rodillo en un cubo de la solución apropiada de la limpieza.

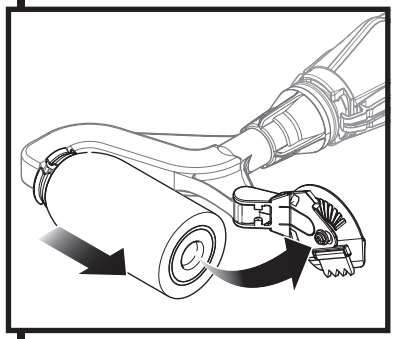

Nota: Si usa el conjunto de rodillos Smart Edge Roller, abra la protección y extraiga con la mano la cubierta del rodillo. Deje la cubierta del rodillo en un balde con la solución de limpieza apropiada.

IMPORTANTE: No intente quitar el centro ni la tapa de la cubierta del rodillo Smart Edge Roller.

Limpieza -

Limpieza de la unidad y los componentes

Iniciar Necesitará:

- Un contenedor de desechos.
- Un mínimo de 4 litros (1 galón) de agua tibia con jabón, si se usaron pinturas a base de látex.
- Un mínimo de un cuarto de alcoholes minerales, si se usaron pinturas a base de óleo.

Nota: El tiempo dedicado a la limpieza y la cantidad de solución de limpieza que se usen pueden variar dependiendo del tipo de material utilizado.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los pisos y muebles estén cubiertos con fundas durante la limpieza.

IMPORTANTE: ¡NO SUMERJA LA MANILLA DEL RODILLO EN NINGÚN LÍQUIDO!

Nota: Puede que permanezcan residuos de pintura en la manguera de pintura después de la limpieza. Esto es normal y no afectará el rendimiento futuro de su unidad.

Nota: Apugue (O) la unidad antes de retirar accesorios o componentes.

Nota: Se dispone de un kit de limpieza de rodillo Roller Cleanup Kit™ para su compra por separado. Consulte la sección, Accesorios, en la página 32, para obtener información sobre pedidos.

1. Sumerja el tubo de succión en un balde que contenga la solución de limpieza adecuada.

2. Suba el brazo del rodillo déjelo que cuelgue de un recipiente vacío.

Nota: La unidad debe estar en una posición más baja que el brazo del rodillo para poder eliminar completamente el aire de la manguera de pintura.

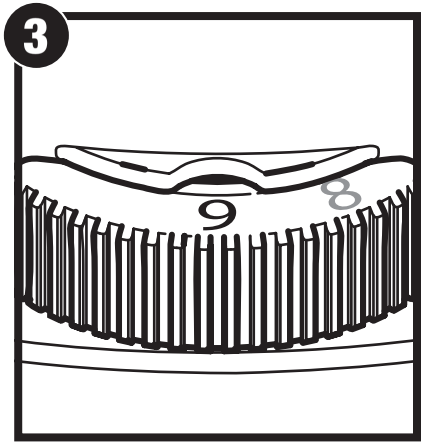

3. Gire el regulador de velocidad a **9**.

   Presione y suelte completamente el botón de la manilla para hacer fluir la solución de limpieza apropiada a través de las mangueras y el brazo del rodillo.

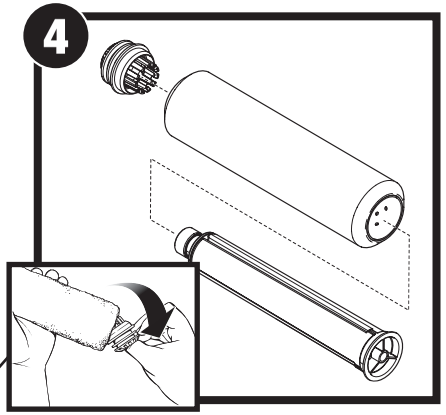

4. Mientras la unidad pasa a la fase de autolimpieza, desmonte el conjunto de rodillos* y limpie completamente la cubierta, centro y tapa del rodillo manualmente.

   Si usa el rodillo Smart Edge Roller, limpie la cubierta del rodillo manualmente. Para facilitar la limpieza de las áreas difíciles de alcanzar, puede usar una botella pulverizadora con la solución de limpieza apropiada.

Solo rodillo de 9":

* Inserte el pulgar hasta la altura del primer nudillo, haga palanca y tire de la tapa desde la cubierta del rodillo.

Una vez retirada la tapa, haga salir el centro por el otro extremo.

5. Retire el tubo de succión de la solución, eleve la unidad sobre el brazo del rodillo y ponga en marcha el motor hasta que toda la solución de limpieza salga de la unidad.

   Gire el regulador de velocidad a 0. Desenchufe el cable de alimentación.

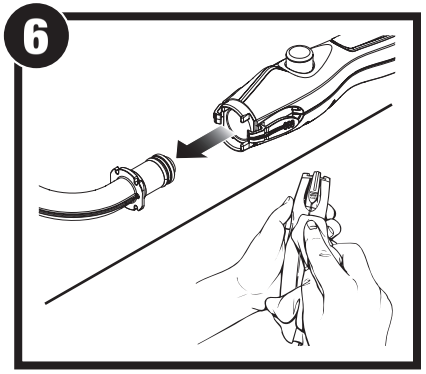

6. Presione las lengüetas de liberación rápida y retire el brazo del mango.

   Limpie toda pintura restante con de la solución de limpieza apropiada y un paño húmedo.

IMPORTANTE: Si usa alcoholes minerales para limpiar la unidad, debe repetir todos los pasos presentados en esta página, sumando el uso de agua tibia con jabón.

Almacenamiento / Mantenimiento

Iniciar Necesitará:

- vaselina
- Un cepillo de dientes viejo u otro cepillo similar de limpieza.

Sugerencias de limpieza y almacenamiento:

- Limpiar completamente la unidad y sus componentes es la mejor manera de asegurar una vida útil prolongada de la unidad.
- Mantenga alejado del botón del mango los elementos como agua, pintura y otros residuos. Un botón de mango atascado afectará el rendimiento de su unidad.
- Antes del almacenamiento asegúrese de que la unidad esté libre de todo tipo de líquidos. Después de almacenar su unidad en temperaturas extremadamente frías, permita que la unidad llegue a temperatura ambiente antes de usarla.
- Cuando almacene la unidad, asegúrese de que la manguera de pintura esté almacenada en un rollo amplio sin dobleces. Si tiene dobleces, puede dañarse.

IMPORTANTE: Almacene la unidad bajo techo, con el cable de alimentación enrollado de manera segura alrededor de la torre.

Esta unidad contiene piezas eléctricas desechables. No intente dar mantenimiento a la unidad por su cuenta.

Mantenimiento

Después de cada uso se deben limpiar cuidadosamente y lubricar las áreas del mango del rodillo y la extensión que se indican abajo.

Se debe remover toda la pintura de las áreas resaltadas en gris que se indican abajo, en especial las lengüetas de liberación rápida y todas las otras áreas que se conectan con otras piezas. Esto puede hacerse utilizando la solución de limpieza adecuada y un cepillo de dientes usado.

Nota: Asegúrese de limpiar todos los residuos de pintura que puedan quedar del uso del cepillo para bordes y la protección del rodillo Smart Edge Roller. Asegúrese de girar el cepillo para bordes y de limpiar todos los residuos de pintura que se puedan haber acumulado bajo este.

IMPORTANTE: No sumerja el mango del rodillo.

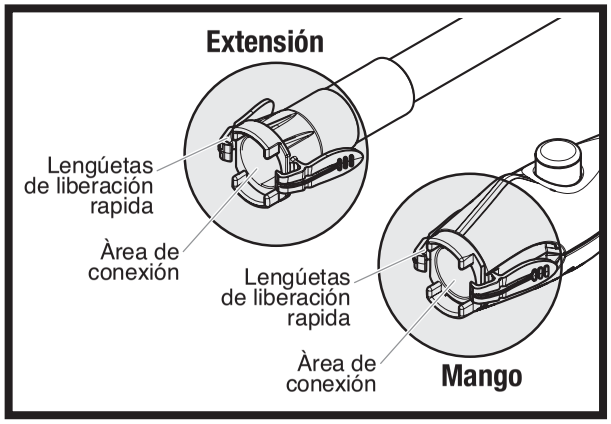

Además de limpiar cuidadosamente la unidad después de cada uso, debe limpiar y lubricar las áreas del brazo, la extensión y bras del Smart Edge Roller que se indican a continuación. Utilice una capa fina de vaselina para lubricar las áreas indicadas.

Una lubricación adecuada prolongará la vida útil de la junta y del sello, además de hacer que la unidad funcione sin problemas.

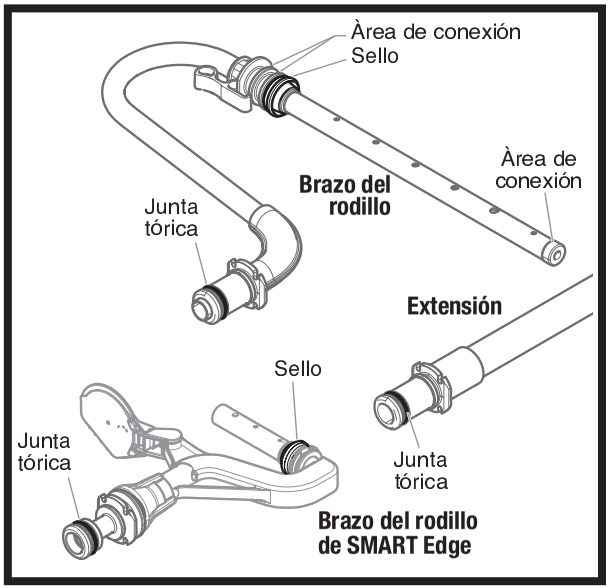

Volver a montar

Una vez se haya dado una limpieza y lubricación completa a todos los componentes, puede volver a montar el conjunto de rodillos y el brazo del rodillo para su posterior almacenaje.

1. Vuelva a montar la tapa y el centro en la cubierta del rodillo.
2. Vuelva a acoplar el conjunto de rodillos (tapa, centro y cubierta) en el brazo del rodillo.
3. Acople la protección contra salpicaduras al brazo del rodillo.
4. Presione las lengüetas de liberación rápida de la manilla del rodillo y acople el conjunto de rodillos a la manilla del rodillo.

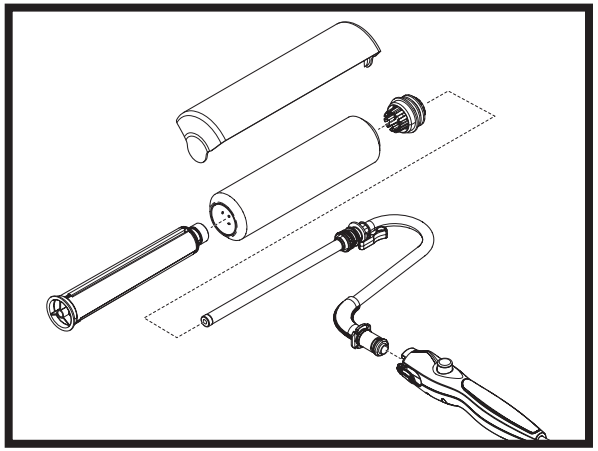

Solución de problemas

Esta unidad contiene piezas eléctricas desechables. No intente dar mantenimiento a la unidad por su cuenta.

Problema A: La bomba no funciona.

	Causa	Solución
1.	El cable de alimentación está desenchufado o no hay electricidad en el tomacorriente.	Conecte el cable de corriente en un enchufe de 120V.
2.	El regulador de velocidad está en 0 (OFF) (APAGADO) y no se ha presionado el botón del mango.	Gire el regulador de velocidad a una velocidad más rápida (1-9) y presione el botón del mango.
3.	Hay un pliegue en la manguera de aire.	Elimine el doblez de la manguera de aire. Si todavía no funciona la unidad, llame al Servicio a clientes (1-800-760-3844).
4.	Ha entrado líquido al conjunto de la manilla.	Llame al Servicio al Cliente.

Problema B: La pintura no carga el rodillo.

	Causa	Solución
1.	El tubo de succión no está sumergido en la pintura.	Sumerja totalmente el tubo de succión en la pintura.
2.	Hay una obstrucción en el tubo de succión.	Retire la obstrucción.
3.	La lata de pintura está vacía.	Llene la lata de pintura.

Problema C: El motor no se apaga.

	Causa	Solución
1.	El botón del mango está activado.	Presione y suelte el botón del mango.
2.	Hay un pliegue en la manguera de aire.	Quite los pliegues de la manguera de aire.
3.	El interruptor de aire funciona mal.	Llame al Servicio al Cliente.

Problema D: Hay fuga de pintura.

	Causa	Solución
1.	El sello del brazo del rodillo está puesto hacia atrás.	Gire el sello.
2.	No se hizo una limpieza correcta del sello y la tapa.	Limpie y lubrique adecuadamente.
3.	No se hizo una limpieza correcta del aro tórico y el área de conexión.	Limpie y lubrique adecuadamente (pág. 28-29).
4.	Hay residuos de pintura en las áreas de conexión.	Limpie las áreas de conexión.
5.	Los aros tóricos faltan o están dañados.	Reemplace los aros tóricos*
6.	La cubierta del rodillo está desgastada o dañada.	Reemplace la cubierta del rodillo*.
7.	El interior o la tapa del rodillo está gastada o dañada.	Reemplace el interior o la tapa del rodillo*.
8.	Las áreas de soporte en el brazo del rodillo están desgastadas.	Llame al Servicio al Cliente.
9.	El tubo de la bomba está pinchado.	Llame al Servicio al Cliente.
10.	La manguera de pintura está dañada.	Llame al Servicio al Cliente.

* Puede conseguir repuestos llamando al servicio a clientes.

¡Gracias por su compra!

¿Preguntas?	Registro del producto
Llame al servicio técnico de Wagner al:	*Registre su producto hoy en:*
1-800-760-3844	**www.wagnerspraytech.com/registration**
Lunes a viernes	*Valoramos su opinión. Para completar la evaluación, visite:*
8:00 am y las 4:30 pm CST (hora central)	**www.wagnerspraytech.com/reviews**

Garantía limitada de un año de Wagner - Conservar en archivo

Este aparato, fabricado por Wagner Spray Tech Corporation (Wagner) está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de la fecha de compra si es operado de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones impresas de Wagner Esta garantía no cubre ningún defecto o daño que resulte de usos indebidos, accidentes, negligencia del usuario o desgaste normal. Esta garantía no cubre ningún defecto o daño ocasionado por mantenimiento o reparación efectuado por cualquiera persona o entidad que no sea un centro de servicios autorizados de Wagner.

CUALESQUIERA GARANTIA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR QUEDA LIMITADO A UN AÑO DESPUES DE LA FECHA DE COMPRA. ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA USOS DOMESTICOS. SI SE USA CON MOTIVOS COMERCIALES O PARA ALQUILER, LA GARANTIA TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. WAGNER NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA O POR CUALQUIER OTRA RAZON. ESTA GARANTIA NO SE EXTIENDE A LOS ACCESORIOS.

Si cualquier producto presenta defectos de materiales o de mano de obra durante el período de garantía, devuélvalo junto con la factura de compra y transporte prepagado a cualquier centro de servicios autorizado por Wagner. Llame a Servicio técnico de Wagner al 1-800-760-3844, de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m., hora central.

Parts List • Liste de pièces • Lista de piezas

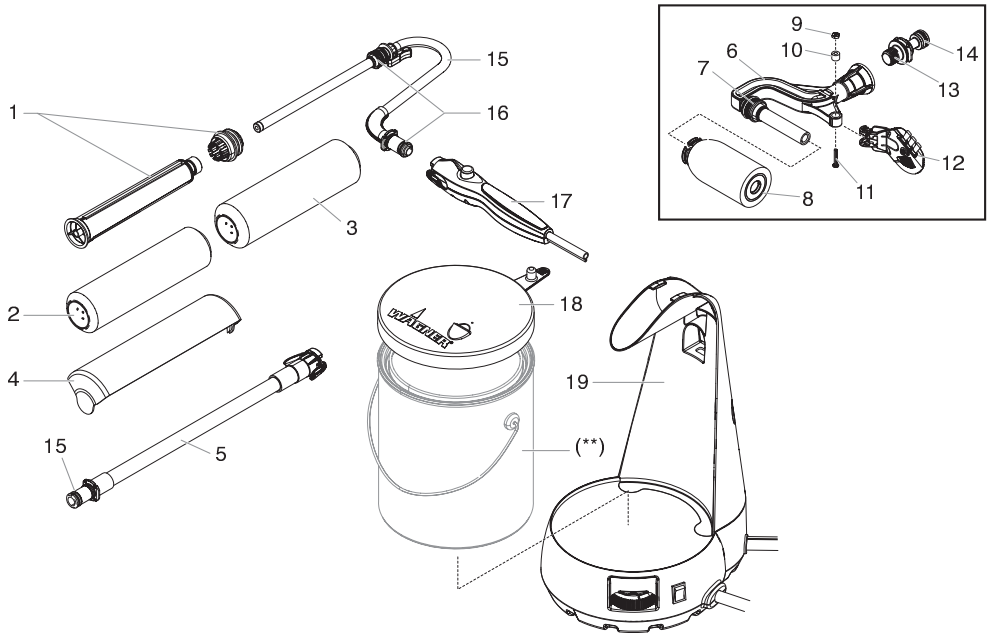

Optional Accessories • Accessoires Optional • Accesorios Opciónal			
Part No. N° de piéce Pieza No.	**English Description**	**Français Description**	**Español Descripción**
0530366	3/8” nap roller cover (9”)	Manchon de rouleau à grain de 3/8 po (22 cm)	Cubierta del rodillo con lanilla de 3/8” (9”)
0530359	3/4” nap roller cover (9”)	Manchon de rouleau à grain de 3/4 po (22 cm)	Cubierta del rodillo con lanilla de 3/4” (9”)
0284112B	Roller Cleanup Kit™	Roller Cleanup Kit™	Roller Cleanup Kit™
0530226	5 gallon paint adapter	Adaptateur pour contenant à peinture de 5 gallons (19 l)	Adaptador para pintura de 5 gallones
0284419	Non-standard container lid	Couvercle de contenant spécial	Tapa de recipiente no estándar
0514026	Trim pad	Rouleau pour garnitures	Almohadilla para bordes
0514028	Corner pad	Rouleau pour coins	Almohadilla para esquinas
0530200	Smart Edge Roller Cover	Manchon de rouleau de Smart Edge Roller	Cubierta del rodillo de Smart Edge Roller
0530212A	Handle assembly	Ensemble de la poignée	Conjunto de la manilla

Item Art. Art.	Part No. N° de piéce Pieza No.	English Description	Français Description	Español Descripción	Qty. Qte. Cant.
1	0514118	Roller core and cap	Corps du rouleau et capuchon	Centro y tapa del rodillo	1
2	0530366	3/8” nap roller cover	Manchon de rouleau à grain de 3/8 po	Cubierta del rodillo con lanilla de 3/8”	1
3	0530359	3/4” nap roller cover	Manchon de rouleau à grain de 3/4 po	Cubierta del rodillo con lanilla de 3/4”	1
4	0514230	Spatter guard	Garde-éclaboussures	Protección contra salpicaduras	1
5	0514249	Extension	Rallonge	Extensión	1
6	0530201A	Smart Edge Roller arm assembly (includes items 7-12)	Ensemble de bras de Smart Edge Roller (inclut les articles 7 á 12)	Conjunto del brazo del Smart Edge Roller (incluye los artículos 7-12)	1
7	0530911	Smart Edge Roller seal and O-ring (includes items 7 and 14)	Joint d’étanchéité et joint torique de Smart Edge Roller (inclut les articles 7 et 14)	Sello y junta tórica de Smart Edge Roller (incluye los artículos 7 y 14)	1
8	0530200A	Smart Edge Roller cover	Manchon de rouleau de Smart Edge Roller	Cubierta del rodillo de Smart Edge Roller	1
9	-------	Nut	Écrou	Tuerca	1
10	-------	Spacer	Espaceur	Separador	1

Item Art. Art.	Part No. N° de piéce Pieza No.	English Description	Français Description	Español Descripción	Qty. Qte. Cant.
11	-------	Screw	Vis	Tornillo	1
12	0530224A	Guard assembly (includes items 9-11)	Ensemble du protecteur (inclut les articles 9 á 11)	Conjunto de protección (incluye los artículos 9-11)	1
13	0530217A	Smart Edge Roller adapter (includes item 14)	Adaptateur de Smart Edge Roller (inclut le article 14)	Adaptador de Smart Edge Roller (incluye el artículo 14)	1
14	-------	O-ring	Joints torique	Junta tórica	1
15	0530216A	Roller arm assembly (includes items 1-2 and 16)	Ensemble de bras de rouleau (inclut les articles 1, 2 et 16)	Conjunto del brazo del rodillo (incluye los artículos 1-2 y 16)	1
16	0514112	Seal and O-rings	Joint d’étanchéité et joints toriques	Sello y juntas tóricas	1
17	0530212A	Handle assembly (does not include hoses)	Ensemble de la poignée (ne comprend pas les tuyaux)	Conjunto de la manilla (no incluye mangueras)	1
18	0514229	Can cover	Couvercle de contentant	Tapa de recipiente	1
19	---------	Tower	Colonne	Torre	1
(**)	---------	For reference only	À titre de référence seulement	Sólo para referencia	1